



„SAFE ACTION®“ PISTOLETAI



LT

11-20

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Prieš užtaisydami arba pradėdami naudoti savo „GLOCK“ pistoletą, atidžiai perskaitykite šį vadovą.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Kaip dauguma modernių rankinių šaunamųjų ginklų Jūsų „GLOCK“ pistoletas buvo sukurtas ir pagamintas be įprastinio rankinio saugiklio. Kol neišėmėte dėtuvės ir vizualiai bei fiziškai (pirštu) neįsitikinote, kad lizdas tuščias, į pistoletą privalote žiūrėti kaip į užtaisytą ir paruoštą šaudyti ginklą.

## Elgesio su šaunamaisiais ginklais saugumo taisyklės

Prieš užtaisydami ir pradėdami naudoti savo GLOCK pistoletą, perskaitykite šį vadovą ir jame esančius įspėjimus bei nurodymus. Šiame vadove aprašytos funkcijos bei paaiškinimai, kaip elgtis su GLOCK pistoletu, pateikiami įspėjimai apie potencialius pavojus, įskaitant ir mirtinus ar sunkius sužalojimus, kurie gali būti patirti dėl netinkamo elgesio su GLOCK pistoletu. Šį vadovą visada laikykite kartu su savo GLOCK pistoletu, o parduodami arba paskolindami savo GLOCK pistoletą, su ginklu perduokite kartu ir jį.

Norime, kad GLOCK pistoletas Jums teiktų džiaugsmo, tačiau taip pat norime, kad šį pistoletą saugiai naudotumėte. Neatsižvelgiant į tai, ar esate patyręs šaulys, ar niekada rankoje nelaikėte šaunamojo ginklo, prieš užtaisydami ar imdami naudoti savo GLOCK pistoletą, PRIVALOTE ATIDŽIAI PERSKAITYTI VISĄ ŠĮ VADOVĄ. Jūsų pačių ir kitų žmonių saugumas priklausys nuo to, ar laikysitės šiame vadove pateiktų instrukcijų ir įspėjimų bei saugaus elgesio su ginklu nurodymų. Jeigu nesate susipažinę su šaunamaisiais ginklais, užsirašykite į saugaus elgesio su šaunamaisiais ginklais kursus, organizuojamus kvalifikuotų ginklų instruktorių, vietos šaulių sąjungos ar panašios tinkamos kvalifikacijos organizacijos.

Šiame vadove rasite įvairių įspėjimų ir nurodymų, **⚠ ĮSPĖJIMAS!**, **⚠ DĖMESIO!** arba **PASTABA!** žymimų. Šių įspėjamųjų žodžių tikslas – atkreipti dėmesį į svarbią, saugumui reikšmingą informaciją. **⚠ ĮSPĖJIMAS!** nurodo pavojingą situaciją, kurios nepavykus išvengti, galimi mirtini arba rimti sužalojimai. **⚠ DĖMESIO!** nurodo pavojingą situaciją, kurios nepavykus išvengti, vidutiniai arba lengvi sužalojimai galimi. **PASTABA!** nurodo saugias praktikas, nesusijusias su žmonių sužalojimais.

Labiau išsilavinusių sričių, pavyzdžiui, policijos ar kariuomenės, personalas kai kurias toliau pateikiamų instrukcijų punktus gali praleisti. Siekiant užtikrinti saugumą, esant aukštesniam pasirėngimo lygiui, rekomenduojama organizuoti pradinis tikslinius mokymus bei fizinio krūvio treniruotes, kurių metu būtų atkreipiamas dėmesys į saugius taktinius procesus.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Nesilaikant šiame vadove pateiktos saugumo informacijos ir saugumo instrukcijų, gali kilti pavojus gyvybei, rimtų sužalojimų pavojus ir (arba) būti patirti materialiniai nuostoliai.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Jeigu vartojate medikamentus, visada paklauskite patarimo gydytojo, kad būtumėte tikri, jog galite naudoti šaunamąjį ginklą. Prieš ginklo naudojimą ir jo metu niekada nevartokite alkoholio ir psichotropinių medžiagų. Gali būti smarkiai apribojamos Jūsų matymo ir sprendimų priėmimo galimybės, dėl ko elgesys su šaunamuoju ginklu gali tapti nesaugus.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Su savo GLOCK pistoletu visada elkitės taip, tarsi jis būtų užtaisytas, kad niekada netyčia neiššautų.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Niekada savo GLOCK pistoletu nesitaikykite į tai, į ką neketinate šauti.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Nenuspauskite nuleistuko ir piršto nelaikykite ant nuleistuko tol, kol nebūssite apsisprendę šauti.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Nepasitikėkite kitų žodžiais, kad šaunamasis ginklas neužtaisytas; visada įsitikinkite patys. Ginklą visada nukreipkite saugia kryptimi ir piršto nelaikykite ant nuleistuko.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Prieš perduodami ginklą kitam asmeniui, visada įsitikinkite, kad Jūsų GLOCK pistoletas yra neužtaisytas, kad spyra užfiksuota galinėje atvirtoje padėtyje ir kad dėtuė yra išimta.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Niekada nekeiskite ir nemodifikuokite savo GLOCK pistoleto, dėl ko ginklo veikimas gali sutrikti arba susidaryti pavojingos situacijos.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Jei lizde yra šovinys, savo GLOCK pistoletą privalote nešti tam skirtame krepšyje .

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Laikydami savo GLOCK pistoletą, pirmiausia jį ištaisykite, kaip aprašyta 8 skyriuje. Patikrinę, kad jis yra neužtaisytas (dėtuė išimta ir lizdas tuščias), padėkite pistoletą į komplektacijoje esančią dėžę arba tam skirtą uždara talpą.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Savo GLOCK visada laikykite neužtaisytą tinkamoje talpoje, pavyzdžiui, komplektacijoje esančioje dėžėje, vaikams ir kitiems pašaliniais asmenims nepasiekiamoje vietoje, transportuokite taip pat neužtaisytą tokioje pačioje talpoje.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Šovinių nelaikykite toje pačioje talpoje kartu su savo GLOCK pistoletu, transportuokite taip pat atskirai.

**⚠ DĖMESIO!** Kulkose ir kapsulėse dažniausiai būna švino. Jei savo GLOCK pistoletą iššausite blogai vėdinamoje patalpoje, švinas gali padaryti poveikį tiek Jums, tiek ir kitiems. Siekiant kuo mažesnio užterštumo švinu, visada nusiplaukite rankas po kontakto su šoviniais, iššovę savo GLOCK pistoletu ir (arba) atlikę profilaktinę savo GLOCK pistoleto techninę priežiūrą.

Prieš iškeldamas iš gamyklos, Jūsų GLOCK pistoletas buvo kruopščiai išbandytas, patikrintas ir supakuotas. „GLOCK“ negali kontroliuoti, kas vyksta su pistoletu po to, kai jis išgabenas iš gamyklos. Įsigiję GLOCK pistoletą kruopščiai patikrinkite, kad įsitikintumėte, kad jis yra neužtaisytas ir be defektų.

Jeigu Jums reikėtų antros šio vadovo kopijos, arba kurie nors įspėjimai ar instrukcijos šiame vadove Jums būtų nesuprantami arba susidurtumėte su sunkumais naudodami GLOCK pistoletą, susisiekite su savo regione esančiu GLOCK padaliniu.

**CONTACT:**

GLOCK Ges.m.b.H.  
Gaston Glock-Platz 1, 2232 Deutsch-Wagram,  
Austria  
Tel.: +43(0)2247 90 300-0  
E-Mail: sales@glock.at

GLOCK Inc.  
6000 Highlands Parkway, Smyrna, GA 30082,  
U.S.A.  
Tel.: +1 770-432-1202  
E-Mail: TeamGLOCK@glock.us

|    |              |                                                 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| 06 | <b>I.</b>    | Pagrindinės funkcijos                           |
| 09 | <b>II.</b>   | GLOCK pistoleto komplektas                      |
| 10 | <b>III.</b>  | Nomenklatūra                                    |
| 10 | <b>IV.</b>   | Pistoletų veikimas                              |
| 12 | <b>V.</b>    | Užtaisymas                                      |
| 14 | <b>VI.</b>   | Šaudymas                                        |
| 17 | <b>VII.</b>  | Strigimų šalinimas                              |
| 19 | <b>VIII.</b> | Ištaisymas ir saugumo patikrinimas              |
| 21 | <b>IX.</b>   | Išardymas                                       |
| 25 | <b>X.</b>    | Profilaktinė techninė priežiūra ir apžiūra      |
| 33 | <b>XI.</b>   | Surinkimas ir apžiūra                           |
| 36 | <b>XII.</b>  | Pistoletų pritaikymas                           |
| 40 | <b>XIII.</b> | Pistoletų konfigūracijos                        |
| 43 | <b>XIV.</b>  | Pistoletų parinktys                             |
| 45 | <b>XV.</b>   | Pistoletų užraktas su trosu (tik JAV ir Kanada) |
| 46 | <b>XVI.</b>  | Sudedamųjų dalių sąrašas                        |
| 47 |              | Surinkimo brėžinys „GLOCK 17 Gen4“              |
| 49 |              | Surinkimo brėžinys „GLOCK 17 Gen5“              |
| 51 |              | Surinkimo brėžinys „GLOCK 42“                   |
| 52 |              | Techniniai duomenys                             |
| 58 |              | „Youth Handgun Safety Act Notice“ (tik JAV)     |
| 61 |              | „State Required Safety Warnings“ (tik JAV)      |

Pastaba: Dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.

## I. Pagrindinės funkcijos

Bekompromisio dizaino, automatiškai užsitaissantis „GLOCK Safe Action®“ pistoletas suvienija visas funkcijas, kurių iš modernaus šaunamojo ginklo reikalaujama šiandien ir bus reikalaujama rytoj:

- ❑ išskirtinai mažas bendras svoris,
- ❑ didelė dėtuvės talpa,
- ❑ išskirtinės eksploatacinės savybės, pasiektos dėl moderniausių gamybos technologijų ir naudojant aukščiausios kokybės medžiagas.

GLOCK pistoletai išlaikė pačius sudėtingiausius, pačius griežčiausius karinius ir pramoninius testus ir tapo žinomi visame pasaulyje dėl savo šiuolaikinių technologijų, ilgaamžiškumo, patikimumo ir tikslumo.

Šiame vadove vaizduodamos „GLOCK 17 Gen5“ pistoleto nuotraukos ir brėžiniai. Jeigu nenurodyta kitaip, jos (jie) tinka ir kitų modelių bei ankstesnių versijų GLOCK pistoletams.

**RĖMAS:** Rėmas (17) pagamintas iš polimerų su sukietintais kreipiamųjų bėgeliais. Jis sudaro idealų laikymo kampą ir mažai sveria. Spynos fiksatoriaus svirtį (27) ir dėtuvės fiksatorių (19) nesunku valdyti ranka, kuria šaudoma. GLOCK Gen4, Gen5 ir Crossover pistoletai turi keičiamas kriaunas (17a/b ir 17c/d), rėmui pritaikyti bei padidintą dėtuvės fiksatorių, kurį galima pritaikyti kairiarankiams ir dešiniarankiams šauliams. (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).

**„SAFE ACTION®“ NULEISTUKO SISTEMA:** GLOCK pažangi „Safe Action®“ nuleistuko sistema užtikrina pastovią nuleistuko padėtį nuo pirmojo iki pat paskutiniojo šovinio. Trys nepriklausomai veikiantys automatiniai ir mechaniniai saugikliai yra integruoti į nuleistuko sistemą. Visi trys saugikliai atleidžiami paeiliui, kai tik nuspaudžiamas nuleistukas ir automatiškai aktyvuojami, kai tik nuleistukas vėl atleidžiamas. Ši saugi, paprasta ir greita sistema šauliui leidžia tobulai susikonscentruoti taktinėms užduotims, visų pirma, jei yra streso būsenos. Pistoletas yra saugus, jam nukritus; jį galima naudoti, ir kai temperatūra siekia -40–122° Farerheito / -40–50° Celsijaus laipsnių.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS!**

Kai nuleistukas yra priekinėje padėtyje, Jūsų GLOCK pistoletą galima užtaisyti.

**1. Nuleistuko saugiklis:** Nuleistuko saugiklį sudaro svirtelė, integruota į nuleistuką (26). Jei nuleistukas yra priekinėje padėtyje, saugiklis neleidžia nuleistukui pajudėti. Kad pistoletas galėtų iššauti, nuleistuko saugiklį ir nuleistuką reikia nuspausti atgal tuo pat metu. Jeigu nuleistuko saugiklio nenuspausite, nuleistukas negalės pajudėti ir pistoletas neiššaus. Nuleistuko saugiklis buvo sukurtas tam, kad būtų išvengta šūvio pistoletui nukritus ar šoninėms jėgoms veikiant nuleistuką.

**2. Skeltuvo saugiklis:** skeltuvo saugiklis (8) mechaniniu būdu neleidžia skeltuvui (4) pajudėti į priekį. Nuspaudžiant nuleistuką, nuleistuko svirtelė spaudžia skeltuvo saugiklį į viršų ir atlaisvina skeltuvo kanalą. Jei šaulys nusprendžia nešauti ir atleidžia nuleistuką, skeltuvo saugiklis ir vėl automatiškai aktyvuojamas.

**3. Apsauga nuo kritimo:** nuleistuko svirtelė yra ant saugumo plokštumos šovos mechanizme. Nuleistuko svirtelė skeltuvą (4) užfiksuoja ir neleidžia jam pajudėti į priekį. Kai nuleistukas (26) nuspaudžiamas, nuleistuko svirtelė nusileidžia ir paleidžia skeltuvą. Paleidus šūvį, nuleistuko svirtelė vėl pakyla į viršų ir vėl užfiksuoja skeltuvą.


**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Jūsų GLOCK pistoletas turi įprastinį rankinį saugiklį ir iššauna, kai nuspaudžiamas nuleistukas ir šoviny s yra lizde.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Nors GLOCK pistoletai gali turėti skirtingų vidinių funkcijų ir mechaninių saugiklių, apsaugančių nuo netyčinio iššovimo, pistoletui nukritus arba patyrus smūgį, GLOCK pistoletas veiks visada nepriekaištingai ir saugiai tada, jei jis bus naudojamas pagal paskirtį ir nebus daromi jokie pakeitimai ir modifikacijos. Jei Jūsų GLOCK pistoletą veikia neįprastos ar išorinės jėgos, tam tikrų komponentų veikimas gali sutrikti. Siekiant minimizuoti riziką, apsisaugant nuo netyčinio iššovimo, privaloma visada vadovautis ir laikytis šiame vadove pateiktą saugaus elgesio su šaunamaisiais ginklais, instrukcijų, saugos nurodymų ir įspėjimų.


**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Jei Jūsų GLOCK pistoleto mechaniniai saugikliai dėl kurios nors priežasties nesuveiktų, gali atsitikti taip, kad pistoletas netyčia iššaus. Jei taip atsitiktų, savo GLOCK pistoletą iš karto ištaisykite ir daugiau nenaudokite, kol sertifikuotas GLOCK ginklų meistras jo neapžiūrės.



# 1

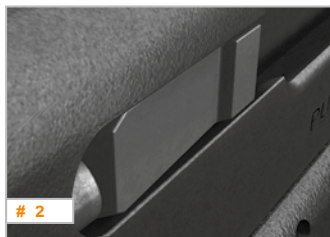

# 2

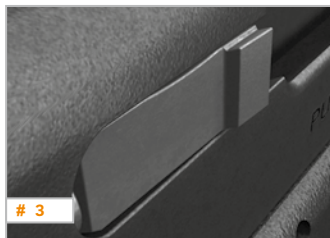

# 3

**SPYNA:** dėl specialaus spynos (1) paviršiaus apdorojimo pasiekiamas optimalus kietumas, smarkiai sumažinantis nusidėvėjimą. Taip pat ir komponentai yra atsparūs rūdims, net jeigu ginklas patiria sąlytį su sūriu vandeniu. Matinis juodas paviršius iki minimumo sumažina šviesos atspindį – tai didelis pranašumas taktiškai jautriose situacijose.

**VAMZDIS:** vamzdis (2) užsirakina mechanškai, pagamintas šaltosios kalybos būdu. Jo paviršiaus yra taip pat specialiai apdorotas kaip ir spyna. Užapvalintos (šešiakampiai arba aštuonkampiai) graižtvos šauliui suteikia gausybę pranašumų prieš įprastinius vamzdžio profilius, įsk. ir kampų / briaunų eliminavimą. Be to, GLOCK vamzdžius kur kas lengviau valyti, jie išsaugo tokį patį tikslumą ir po didelio skaičiaus šūvių.

**LIZDO UŽTAISYMO INDIKATORIUS:** ištraukiklis (10) naudojamas kaip lizdo užtaisymo indikatorius (1 pav.), kai kuriose valstijose įstatymuose to reikalaujama. Jo padėtis vizualiai ir fiziškai gali parodyti, ar lizde yra šoviny. Kai lizdas tuščias, ištraukiklis yra viduje (2 pav.), o jei šoviny yra lizde, ištraukiklis yra prieš spyną (3 pav.).

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Nors Jūsų GLOCK pistoletas turi užtaisymo indikatorius, jis gali sugesti, nes kalbama apie mechanizmą. Niekada nepasitikėkite tik užtaisymo indikatoriumi arba savo atmintimi, ar Jūsų GLOCK pistoletas užtaisytas ar ne. Visada išimkite dėtuve, spyną patraukite iki pat galo, ją užfiksuokite ir vizualiai ir fiziškai (pirštu) įsitikinkite, kad lizde nėra šovinių, kaip aprašyta 8 skyriuje „Ištaisymas ir saugumo patikrinimas“ (19–20 psl.).



## II. GLOCK pistoleto komplektas

---

- ❑ „GLOCK Safe Action®“ pistoletas su 1 dėtuve
- ❑ Greito užtaisymo įrankis
- ❑ Atsarginė dėtuvė („Gen4“, „Gen5“ ir „Crossover“ pistoletai turi 2 atsargines dėtuves, tik JAV ir Kanada)
- ❑ Valymo rinkinys (valymo lazdelė ir šepetys)
- ❑ Naudojimo instrukcija
- ❑ Pistoleto dėžė (laikyti ir transportuoti)
- ❑ 1 kriaunų rinkinys (tik „Gen4“, „Gen5“ ir „Crossover“ pistoletai)
- ❑ Pistoleto užraktas su trosu (tik JAV ir Kanada)
- ❑ Pagrindinės saugumo taisyklės, kaip elgtis su šaunamaisiais ginklais (tik JAV ir Kanada)
- ❑ Atmintinė / pirkėjo saugumo suvokimo forma (tik JAV ir Kanada)



### III. Nomenklatūra



### IV. Pistoletų veikimas

Toliau aprašytas pusiau automatinio „GLOCK Safe Action<sup>®</sup>“ pistoleto veikimas.

Kai pistoletas yra šovimo parengties būsenoje - užtaisytas šoviniu lizde ir pilna dėtuve - nuleistukas yra pačioje priekinėje padėtyje, o nuleistuko saugiklis išsikišęs iš nuleistuko (26). Skeltuvas spyruoklė (6) pusiau įtempta, apsaugos nuo kritimo saugiklis suaktyvintas. Nuleistuko saugiklis apsaugo nuo to, kad nuleistuko negalima būtų nuspausti, o skeltuvas spyruoklė (8) apsaugo nuo to, kad skeltuvas (4) nepajudėtų į priekį. (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).

Po to, kai nuleistuko saugiklis deaktivuojamas, jį paspaudžiant, kol kartu su nuleistuku tolygiai nusileidžia, nuleistuką galima nuspausti iki galo.

Jei nuleistukas nuspaudžiamas iki pirmojo spaudimo taško, t. y. maždaug 0,2 in. / 5 mm, nuleistuko svirtelė pakyla ir atlaisvina skeltuvas saugiklį. Skeltuvas veikiamas papildoma jėga.

Jei dabar nuleistukas nuspaudžiamas iki galo, nuleistuko svirtelė atlaisvina skeltuvo galą ir juda atgal.. Atsilaisvina skeltuvas ir spyruoklės jėga veikiamas šoviny iššauna.

Atbulinės eigos impulsas spyną (1) patraukia atgal. Po to, kai spyna pajuda atgal maždaug 0,1 in. / 2,5 mm, užraktas tarp vamzdžio (2) ir spynos atsilaisvina. Vamzdis pasvyra į apačią virš užrakinimo bloko (22) ir sustoja šioje padėtyje.

Spyna toliau juda atgal. Taip judant tuščia tūtelė ištraukiama ištraukiklio (10) iš lizdo ir išmetama iš išstūmiklio (23) pistoleto dešinėje.

Tuomet spynos bėgeliuose esanti plokštuma atskiria jungtį (24) nuo nuleistuko svirtelės, nuleistuko svirtelę pakeliant nuleistuko spyruokle (25) ir nukreipia atgal į skeltuvo judėjimo trajektoriją.

Gražinamoji spyruoklė (3) spyną vėl stumia į priekį. Kai spyna juda į priekį, o nuleistukas yra atleistas, įvyksta štai kas:

- ❑ nuleistuko svirtelę skeltukas spaudžia prie saugiklio plokštumos;
- ❑ skeltuvo saugiklis vėl aktyvuojamas;
- ❑ skeltuvą vėl veikia dalinė jėga;
- ❑ kitas šoviny iš dėtuvės stumiamas į lizdą;
- ❑ vamzdis ir spyna užsirakina ir
- ❑ nuleistukas vėl grįžta į priekinę padėtį, o nuleistuko saugiklis vėl yra prieš nuleistuką.

Kiekvienas šoviny į lizdą nukreipiamas automatiškai, kol dėtuvė yra ne tuščia. Po to, kai iššaunamas paskutinis šoviny, spyną spynos fiksatorius (27) laiko galinėje atviroje padėtyje. (Pastaba: jei savo GLOCK pistoletu iššausite be įdėtos dėtuvės, spyna po šūvio nebus galinėje atviroje padėtyje).

## V. Užtaisymas



**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Jūsų GLOCK pistoletas turi įprastinį rankinį saugiklį ir iššauna, kai nuspaudžiamas nuleistukas ir šoviny yra lizde.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Nenaudokite pakartotinai užtaisytų, pakartotinai paruoštų ar ranka užtaisytų šovinių, nes jie gali neatitikti SAAMI, CIP arba NATO standartų ir juos naudojant galima patirti mirtinius, rimtus sužalojimus ir (arba) materialinių nuostolių. Naudokite tik aukštos kokybės, gamykloje pagamintus, to paties kalibro, kaip ir Jūsų GLOCK pistoletas šovinius. (Pastaba: naudojant pakartotinai užtaisytus, pakartotinai paruoštus ar ranka užtaisytus šovinius, nebus taikoma garantija.)

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Prieš pradėdami naudoti savo GLOCK pistoletą, šluoste su valymo lazdele perbraukite nuo lizdo pro vamzdį. Kartokite šį veiksmą, kol ant šluostės, ištrauktos iš vamzdžio, neliks ginklo alyvos ar ginklo valiklio; bet kokie likučiai vamzdyje gali sutrikdyti pistoleto veikimą ir dėl to sukelti mirtinus nelaimingus atsitikimus, sunkius sužalojimus ir (arba) sugadinti pistoletą.

Dėtuvei užtaisyti kiekvieną šovinį spauskite iš priekio, šovinio pagrindą laikykite prieš dėtuvės spyruoklę (4–5 pav.).

Dėtuvę stumkite į dėtuvės vietą, kol dėtuvės fiksatorius (19) užfiksuos dėtuvę (6 pav.). (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).

Kai spyna (1) yra priekinėje padėtyje, savo GLOCK pistoletą laikykite ta ranka, kuria šaudysite, o kita ranka laikykite už galinės spynos dalies įrantų srityje ir spyną patraukite iki galo atgal (7 pav.). Jūsų pirštas turi būti už nuleistuko skliautelio. Tuomet paleiskite spyną, kad ji vėl sugrįžtų atgal į priekinę padėtį (8 pav.).

arba

Kai spyna užfiksuota galinėje padėtyje, spynos svirtelę (27) paspauskite į apačią taip, kad spyna vėl sugrįžtų į priekinę padėtį arba suimkite už spynos galinės dalies įrantų srityje ir patraukite spyną iki galo atgal. Tuomet atleiskite ją, kad ji vėl sugrįžtų atgal į priekinę padėtį.

Dabar pistoletas yra užtaisytas ir nuspaudus nuleistuką juo galima šaudyti.

## VI. Šaudymas

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Visada įsitikinkite, kad Jūsų GLOCK pistoleto vamzdyje nėra kokių nors apnašų, tik tada naudokite pistoletą. Prieš šaudydami iš GLOCK pistoleto nuvalykite apnašas, kad jis visada veiktų saugiai ir tinkamai. Bet kokios apnašos vamzdyje gali sutrikdyti pistoleto veikimą, dėl ko vėlgi kyla mirtinų nelaimingų atsitikimų, sunkių sužalojimų ir (arba) pistoleto sugadinimo pavojus.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Jei pistoletas neiššauna (stringa), savo GLOCK pistoletą toliau laikykite netaikę į taikinį ir laukite ne trumpiau 30 sekundžių. Jeigu kalbama apie uždelsto suveikimo kapsulę, šoviny s turėtų iššauti per 30 sekundžių. Jeigu šoviny s neiššovė, išimkite dėtu vę, šovinį išimkite iš lizdo ir apžiūrėkite kapsulę. Jeigu skeltu vo įranta yra nedidelė, yra ne per vidurį arba ją sunku pamatyti, savo GLOCK pistoleto daugiau nenaudokite. Paveskite GLOCK atstovybei arba sertifikuotam GLOCK ginklų meistriui / karybos specialistui jį apžiūrėti. Jeigu skeltu vo įranta ant kapsulės yra įprastinė (palyginus su anksčiau iššautais šoviniais), gali būti pažeistas šoviny s. Šovinį atskirkite nuo kitų šaudmenų ir tuščių tūmelių. Užtaisykite savo GLOCK pistoletą ir vėl šaudykite. (Pastaba: neiššovusius šovinius utilizuokite pagal šaudmenų gamintojo nurodymus).

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Savo GLOCK pistoleto nenaudokite, jeigu jis veikia netinkamai; niekada neuždarykite spynos, jei šoviny s stringa, nes šoviny s gali sprogti.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Jei šaudote iš savo GLOCK pistoleto, visada būkite su apsauginiais akiniais ir ausinėmis, kad apsaugotumėte akis ir ausis.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Prieš pradėdami šaudyti iš ginklo, visada įsitikinkite, kad kul kų gaudyklė yra tinkama sulaikyti kul koms, kad jos negalėtų nuskrieti už šaudymo stendo srities. Kul ka pro taikinį gali skrieti iki 2 mylių (maždaug 3 km). Jeigu kyla abejonų, nešaudykite.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Niekada nešaudykite į kietus paviršius, pavyzdžiui, plieną arba skystuosius paviršius, pavyzdžiui, vandenį, nes kul ka gali atšokti ir sužeisti Jus ar kitą asmenį.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Jūsų GLOCK pistoletas turi įprastinį rankinį saugiklį ir iššauna, kai nuspaudžiamas nuleistukas ir šoviny s yra lizde.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** GLOCK C („Compensated“ / kompensuotas) modelyje kiekvieno šūvio metu iš spynos viršutinėje pusėje esančių kiaurymių veržiasi karštos dujos ir parakas. Niekada nedėkite rankos ant spynos, įsitikinkite, kad jokia kūno dalis nebus arti vamzdžio angų ar virš jų, Jums šaudant.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Grupei treniruojantis prie šaudymo stendo, visada privaloma išsirinkti kompetentingą ir atsakingą žmogų, kuris stebėtų saugą, discipliną ir kontrolę, kad būtų sumažinta bet kokia netyčinio šūvio paleidimo tikimybė.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Savo GLOCK pistoletą neškite visada neužtaisytą, užfiksuotą spyna ir atvirą galinėje padėtyje, kol esate šaudymo stende, kol patys ruošiatės ir ruošiate ginklą šaudymui. Pistoletą nutaikykite tik į kulkų gaudyklę, kai ginklą užtaisote, juo šaudote ar ištaisote.

**⚠️ DĖMESIO!** Kai tik ginklas paruoštas šaudyti, įsitikinkite, kad sritis už spynos yra laisva (patikrinkite savo nykščio padėtį) ir pistoleto nelaikykite arti savo kūno, nes spyna gali stipriai pajudėti atgal, pistoletui iššovus. (Pastaba: jei šaudote iš ginklo, abiem rankomis laikydami rankeną, silpnosios rankos nykštys turėtų būti šalia rankos, kuria šaudote nykščio, o ne už spynos).

**⚠️ DĖMESIO!** Atkreipkite dėmesį į tai, kad tūtelių išmetimo srityje nestovėtumėte nei Jūs, nei kas nors kitas, nes iššautos tūtelės yra įkaitusios, o išmetimo jėga pakankama, kad galėtų sužaloti. Nelieskite nei spynos, nei vamzdžio iš karto iššovę, nes jie yra įkaitę ir gali nudeginti.

**⚠️ DĖMESIO!** Išimtis – jei spyna užfiksuota galinėje padėtyje ir Jūs patikrinote, ar lizdas tuščias, niekada neikiškite pirštų į išmetimo angą, nes judėdama spyna gali sužaloti.

**⚠️ DĖMESIO!** Niekada iš savo GLOCK pistoleto nešaudykite arti gyvūno, nebent jis yra dresuotas atitinkamai reaguoti į triukšmą. Dėl gyvūno atsakomosios reakcijos galite būti sužaloti patys arba kiti asmenys.



Jeį pistoletas lizde užtaisomas vienu šoviniu, jis gali iššauti, tiesiog nuspaudus nuleistuką (26). (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).

Kai iššaunamas paskutinis šovinis, spyna (1) paskutinėje padėtyje lieka atvira ir užfiksuoja (9 pav.). (Pastaba: jei savo GLOCK pistoletu iššausite be įdėtos dėtuvės, spyna po šūvio nebus galinėje atvirtoje padėtyje).



## VII. Strigimų šalinimas

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Jei pistoletas neiššauna (stringa), savo GLOCK pistoletą toliau laikykite netaikę į taikinį ir laukite ne trumpiau 30 sekundžių. Jeigu kalbama apie uždelsto suveikimo kapsulę, šoviny turėtų iššauti per 30 sekundžių. Jeigu šoviny neiššovė, išimkite dėtuvę, šovinį išimkite iš lizdo ir apžiūrėkite kapsulę. Jeigu skeltuvo įranta yra nedidelė, yra ne per vidurį arba ją sunku pamatyti, savo GLOCK pistoleto daugiau nenaudokite. Paveskite GLOCK atstovybei arba sertifikuotam GLOCK ginklų meistriui / karybos specialistui jį apžiūrėti. Jeigu skeltuvo įranta prie sprogdiklio yra įprastinė (palyginus su anksčiau iššautais šoviniais), gali būti pažeistas šoviny. Šovinį atskirkite nuo kitų šaudmenų ir tuščių tūmelių. Užtaisykite savo GLOCK pistoletą ir vėl šaudykite. (Pastaba: iššautus šovinius (tūteles) utilizuokite pagal šaudmenų gamintojo nurodymus).

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Jeigu neiššautas šoviny lieka neįstumtas, prispaudžiamas ar stringa, jį stumiant į lizdą, neforsuokite ir spynos jėga nedaužykite, kad ją uždarytumėte. Dėl to šoviny gali iššauti, o kulkos ar šovinio fragmentai išlėkti iš išmetimo angos tokia jėga, kad galėtų sukelti rimtus ar net mirtinus sužalojimus ir padarytų materialinių nuostolių.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Visada būkite su apsauginiais akiniais, kad apsaugotumėte savo akis, mėgindami išimti užstrigusį šovinį.

Visi automatiškai užsitaisantys pistoletai gali strigti, paduodant šovinius (užtaisymo kliūtys). Dauguma strigimų kyla dėl netinkamų šovinių, netinkamo pistoleto laikymo šaudant (laisvas arba „minkštas“ laikymas), netinkamo sutepimo ar pažeistos dėtuvės. Siekiant minimizuoti strigimų tikimybę (užtaisymo kliūtis), savo GLOCK pistoletą periodiškai prižiūrėkite ir atlikite jo techninę priežiūrą pagal šiame vadove 10 skyriuje pateikiamas instrukcijas. Jeigu pistoletas stringa (užtaisymo kliūtis) dedant naujos markės ar tipo šovinį arba paleidžiama daug šūvių, pamėginkite naudoti kitos rūšies šovinius, kad nustatytumėte, ar pistoletas stringa dėl šovinio (užtaisymo kliūtis).

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Nenaudokite pakartotinai užtaisytų, pakartotinai paruoštų ar ranka užtaisytų šovinių, nes jie gali neatitikti SAAMI, CIP arba NATO standartų ir juos naudojant galima patirti mirtinius, rimtus sužalojimus ir (arba) materialinių nuostolių. Naudokite tik aukštos kokybės, gamykloje pagamintus, to paties kalibro, kaip ir Jūsų GLOCK pistoletas šovinius. (Pastaba: naudojant pakartotinai užtaisytus, pakartotinai paruoštus ar ranka užtaisytus šovinius, nebus taikoma garantija.)

Jei šoviny stringa, jį traukiant iš lizdo, atlikite žemiau aprašytus veiksmus, kad išimtumėte šovinį.

Kai savo GLOCK pistoleto vamzdžio žiotis laikote nutaikę saugia kryptimi (saugi kryptis ta, kurioje niekas negali būti sužalotas, netyčia iššovus pistoletui), išimkite, jei įmanoma, dėtuve, paspausdami dėtuvės fiksatorių (19). (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).

Rėmą laikydami ranka, kuria šaudysite, piršto nelaikykite ant nuleistuko (26), jis turi būti už nuleistuko skliautelio, tuomet spynos (1) galinę dalį visada suimkite kita ranka, jausdami įrantas ir ištraukite spyną iki galo atgal.

Spyną užfiksukite galinėje (atviroje) padėtyje, spynos svirtelę (27) pastumdami į viršų ir lėtai atleisdami spyną iš galinės padėties taip, kad ji liktų atviroje padėtyje.

Jei užstrigusio šovinio negalima išimti pirmiau aprašytais veiksmiais, išimkite užstrigusį šovinį iš lizdo pirštais arba smailiu mediniu kaiščiu.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Neiššautam šoviniui išimti nenaudokite metalinių įrankių. Įrankis gali detonuoti kapsulę, šoviny bus iššautas, o kulkos ar šovinio fragmentai iš išmetimo angos skries tokia jėga, kad sukels ne tik rimtus, bet ir mirtinus sužalojimus bei materialinius nuostolius.

Jei užstrigusio šovinio negalima išimti pirmiau aprašytais veiksmiais, spyną palikite galinėje užrakintoje (atviroje) padėtyje ir susisiekite su GLOCK atstovybe savo vietovėje arba su sertifikuotu GLOCK karybos specialistu / ginklų meistru.

## VIII. Ištaisymas ir saugumo patikrinimas

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Kai nuleistukas yra priekinėje padėtyje, Jūsų GLOCK pistoletą galima užtaisyti.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Nors Jūsų GLOCK pistoletas turi užtaisymo indikatorius, jis gali sugesti, nes kalbama apie mechanizmą. Niekada nepasitikėkite tik užtaisymo indikatoriumi arba savo atmintimi, ar Jūsų GLOCK pistoletas užtaisytas ar ne. Visada išimkite dėtuvę, spyną patraukite iki pat galo, ją užfiksokite ir vizualiai ir fiziškai (pirštu) įsitikinkite, kad lizde nėra šovinių.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Gali būti, kad lizde yra šovinis nepriklausomai nuo to, ar dėtuvė įdėta ar ne. Šovinis lizde iššaus, jei nuspausite nuleistuką. Niekada nepalikite savo GLOCK pistoleto be priežiūros, jeigu išėmėte dėtuvę. Visada privalote įsitikinti, kad lizdas tuščias, tik tuomet savo GLOCK pistoletą galite išmontuoti (išardyti į pagrindinius komponentus), norėdami išvalyti ar dėl kitų priežasčių.

Norėdami ištaisyti savo GLOCK pistoletą, vykdykite toliau aprašytas instrukcijas. Kad galėtumėte elgtis užtikrintai, žinodami, kad Jūsų GLOCK pistoletas neužtaisytas, PRIVALOTE veiksmus atlikti tokia eilės tvarka.

1. Išimkite dėtuvę, nuspausdami dėtuvės fiksatorių (19) (10 pav.). (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).
2. Rėmą laikydami ranka, kuria šaudysite, piršto nelaikykite ant nuleistuko (26), jis turi būti už nuleistuko skliautelio, spynos (1) galinę dalį suimkite kita ranka, jausdami įrantas ir patraukite spyną iki galo atgal.





3. Spyną užfiksukite galinėje (atviroje) padėtyje, spynos fiksatoriaus spynelę (27) pastumdami į viršų ir lėtai atleisdami spyną iš galinės) padėties taip, kad ji liktų atviroje padėtyje.
4. Kai tik spyna bus užfiksuota galinėje padėtyje, vizualiai (12 pav.) ir fiziškai (pirštu) (13–14 pav.) tiksliai patikrinkite pistoleto lizdą ir dėtuvės vietą, kad galėtumėte užtikrintai elgtis, žinodami, kad dėtuvėje nėra šovinių.
5. Kad spyna vėl grįžtų į priekinę (uždarytą) padėtį, spyną atleiskite, spynos fiksatoriaus svirtelę paspausdami šiek tiek į apačią arba spyną galinėje dalyje ties įrantomis patraukite atgal ir tuomet atleiskite.
6. Kai savo GLOCK pistoleto vamzdžio žiotis laikote nutaikę saugia kryptimi (saugi kryptis ta, kurioje niekas negali būti sužalotas, netyčia iššovus pistoletui), nuspauskite nuleistuką (15 pav.).

## IX. Išardymas

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Kai nuleistukas yra priekinėje padėtyje, Jūsų GLOCK pistoletą galima užtaisyti.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Ištuštinkite visas dėtuves ir išimkite visus šovinius, tik tuomet ardykite savo GLOCK pistoletą, taip sumažindami netyčinio iššovimo galimybę.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Nors Jūsų GLOCK pistoletas turi užtaisymo indikatorius, jis gali sugesti, nes kalbama apie mechanizmą. Niekada nepasitikėkite tik užtaisymo indikatoriumi arba savo atmintimi, ar Jūsų GLOCK pistoletas užtaisytas ar ne. Visada spyną patraukite iki pat galo, patraukdami atgal iki galo ties įrantomis, ir vizualiai ir fiziškai (pirštu) įsitikinkite, kad lizde nėra šovinių.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Gali būti, kad Jums iš savo GLOCK pistoleto išimant ar įdedant dėtuve, lizde yra šovinis. Šovinis lizde išsaus, jeigu nuspausite nuleistuką, nepriklausomai nuo to, ar dėtuve Jūsų GLOCK pistolete yra ar ne. Niekada nepalikite savo GLOCK pistoleto be priežiūros, jeigu išėmėte dėtuve. Visada privalote įsitikinti, kad lizdas tuščias, tik tuomet savo GLOCK pistoletą galite išmontuoti (išardyti į pagrindinius komponentus), norėdami išvalyti ar dėl kitų priežasčių.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Niekada nekeiskite ir nemodifikuokite savo „GLOCK“ pistoleto, dėl ko ginklo veikimas gali sutrikti arba susidaryti pavojingos situacijos.



**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Ardydami savo GLOCK pistoletą, visada būkite su apsauginiais akiniais, taip apsaugosite savo akis nuo įtempimo veikiančių komponentų, pavyzdžiui, spyruoklių.




Norėdami išvalyti savo GLOCK pistoletą, vykdykite toliau aprašytas instrukcijas. Kad įsitikintumėte, kad Jūsų GLOCK pistoletas neužtaisytas, PRIVALOTE veiksmus atlikti tokia eilės tvarka.

1. Išimkite dėtuve, nuspausdami dėtuvės fiksatorių (19) (16 pav.). (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).
2. Rėmą laikykite ranka, kuria šaudysite, piršto nelaikykite ant nuleistuko (26), jis turi būti už nuleistuko skliautelio, tuomet spynos (1) galinę dalį visada suimkite kita ranka, jausdami įrantas ir ištraukite spyną iki galo atgal, kad galėtumėte išimti lizde esantį šovinį (17 pav.).
3. Spyną užfiksukite galinėje (atviroje) padėtyje, spynos fiksatoriaus spynele (27) pastumdami į viršų ir lėtai atleisdami spyną iš galinės padėties taip, kad ji liktų atviroje padėtyje (18 pav.).
4. Kai tik spyna bus užfiksukuota galinėje padėtyje, vizualiai ir fiziškai (pirštu) (19–20 pav.) tiksliai patikrinkite pistoleto lizdą ir dėtuve, kad galėtumėte užtikrintai elgtis, žinodami, kad dėtuvėje nėra šovinių.
5. Kad spyna vėl grįžtų į priekinę (uždarytą) padėtį, spyną atleiskite, spynos fiksatoriaus svirtelę paspausdami šiek tiek į apačią arba spyną galinėje dalyje ties įrantomis patraukite atgal ir tuomet atleiskite.

6. Kai savo GLOCK pistoleto vamzdžio žiotis laikote netaikę saugia kryptimi (saugi kryptis ta, kurioje niekas negali būti sužalotas, netyčia iššovus pistoletui), nuspauskite nuleistuką. (Pastaba: kad galima būtų išimti spyną, nuleistukas turi likti galinėje padėtyje).
7. Savo GLOCK pistoletą laikykite ranka, kuria šaudote, pirštai turi būti virš galinės spynos dalies viršutinės pusės prieš taikiklį, o nykštys prispausti prie galinės rėmo dalies (21 pav.).
8. Pirštais patraukite spyną (1) maždaug 1/8 in. / 3 mm atgal ir laikykite šioje padėtyje (22 pav.). (Pastaba: jei spyną patrauksite per toli atgal, nuleistukas ją sugrąžins į priekinę padėtį. Jeigu taip atsitiktų dar kartą nuspauskite nuleistuką. Savo GLOCK pistoleto vamzdžio žiotis laikote netaikę saugia kryptimi).
9. Rankos, kuria nešaudote, nykščiu ir rodomuoju pirštu spynos užraktą (21) abiejose pusėse tolygiai paspauskite į apačią (23 pav.).
10. Kol spynos užraktą laikote apačioje, spyną stumkite į priekį nuo rėmo (23 pav.).
11. Grąžinamąją spyruoklę (3) stumkite į priekį link vamzdžio žiočių galo, patraukdami ją į viršų, kad galėtumėte išimti iš spynos (24–25 pav.).

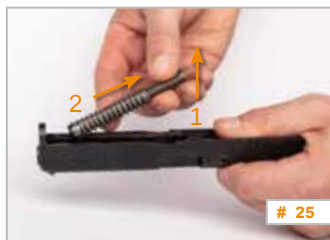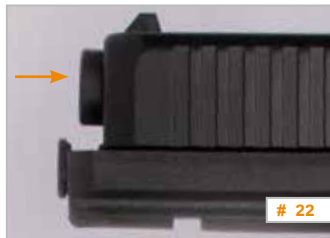

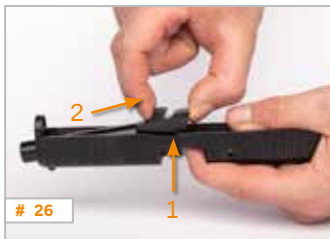

12. Vamzdį laikykite už kablio, pakelkite į viršų ir stumkite link spynos priekinės pusės. Tuomet patraukite į viršų, link galinės pusės, kad galėtumėte išimti iš spynos (26 pav.).

#### **⚠ ĮSPĖJIMAS!**

Savo GLOCK pistoleto daugiau neardykite (27 pav.). Toliau ardyti leidžiama tik sertifikuotam GLOCK karybos specialistui / ginklų meistriui. (Pastaba: toliau ardydami, neteksite garantijos, nebent tai atliks sertifikuotas GLOCK karybos specialistas / ginklų meistras).

#### **PASTABA!**

Kai Jūsų GLOCK pistoletas yra išardytas, niekada nuleistuko netraukite atgal rankiniu būdu į priekinę padėtį ir nespauskite, taip galite sugadinti nuleistuko saugiklį.

#### **PASTABA!**

Kai Jūsų GLOCK pistoletas yra išardytas, skeltuvo (4) rankiniu būdu negalima traukti į galinę spynos padėtį, o tuomet atleisti, taip galite sugadinti skeltuvą ir skeltuvo saugiklį (8).



## X. Profilaktinė techninė priežiūra ir apžiūra

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Visada įsitikinkite, kad Jūsų GLOCK pistoleto vamzdyje nėra kokių nors apnašų, tik tada naudokite pistoletą. Prieš šaudydami iš GLOCK pistoleto nuvalykite apnašas, kad jis visada veiktų saugiai ir tinkamai. Bet kokios apnašos vamzdyje gali sutrikdyti pistoleto veikimą, dėl ko vėlgi kyla mirtinų nelaimingų atsitikimų, sunkių sužalojimų ir (arba) pistoleto sugadinimo pavojus.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Gali būti, kad Jums iš savo GLOCK pistoleto išimant ar įdedant dėtuvę, lizde yra šoviny. Šoviny lizde iššaus, jeigu nuspausite nuleistuką, nepriklausomai nuo to, ar dėtuve Jūsų GLOCK pistolete yra ar ne. Niekada nepalikite savo GLOCK pistoleto be priežiūros, net ir tada, jeigu išėmėte dėtuvę. Visada privalote įsitikinti, kad lizdas tuščias, tik tuomet savo GLOCK pistoletą galite išmontuoti (išardyti į pagrindinius komponentus), norėdami išvalyti ar dėl kitų priežasčių.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Valydami savo GLOCK pistoletą visada užsidėkite apsauginius akinius, taip apsaugosite savo akis nuo valymo priemonių.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Visada įsitikinkite, kad toje vietoje kurioje valote savo GLOCK pistoletą, nėra amunicijos. Ginklų valikliai ir ginklų alyva gali neigiamai paveikti kapsulę ir šoviniuose esantį paraką ir sutrikdyti veikimą. Dėl to gali atsitikti taip, kad vienas šoviny iššaus, o kitas užstrigs. Jei kitas šoviny iššautų, kitai kulkai esant vamzdyje, vamzdis gali suskilti, tad ne tik vamzdis bus sugadintas, bet kils ir mirtinų ar sunkių sužalojimų pavojus.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Saugokitės, kad į skeltuvo kanalą nepatektų ginklų valiklių ar ginklų alyvos. Įsitikinkite, kad dėtuve (iš vidaus ir išorės) bei spynos pusė sausai nušluostytos, tik tuomet vėl surinkite savo GLOCK pistoletą. Jeigu šiose vietose bus tepalo, jis gali užteršti kapsulę ir sukelti sprogimą.

**PASTABA!** Kaip ir bet kurio pusiau automatinio pistoleto atveju, kiekvieną kartą valydami privalote išmontuoti savo GLOCK pistoletą (išardyti į pagrindinius komponentus). Jie valysite neišardę, tik užfiksavę spyną galinėje padėtyje ir įkišę valymo lazdelę nuo žiočių pusės, pistolete gali kauptis nešvarumai, alyva ar tepalas, dėl ko pistoletas gali veikti netinkamai.

Kaip ir visiems mechaniniams prietaisams, taip ir Jūsų GLOCK pistoletui privaloma atlikti tinkamą techninę ir profilaktinę priežiūrą, kad būtų užtikrintas patikimas pistoleto veikimas ir ilga naudojimo trukmė. Jeigu pistoletu tinkamai rūpinsitės, periodiškai atliksite techninę priežiūrą, išsaugosite jo vertę. Nors Jūsų GLOCK pistoletas yra itin atsparus nepalankioms sąlygoms, privalote laikytis nustatytosios techninės priežiūros programos, kuri užtikrins, kad Jūs ginklas bus tinkamai išvalytas ir suteptas, taip išvengsite korozijos, nesikaups nešvarumai bei apnašos, dėl kurių gali sutrikti pistoleto veikimas.

Jūsų GLOCK pistoletas turėtų būti išvalomas ir suteptas šiais atvejais:

1. kai jis yra naujas, prieš pirmą naudojimą,
2. po kiekvieno šaudymo, taip pat
3. kaip reikalaujama. Tai susiję su tuo, kokiomis sąlygomis pistoletas laikomas arba naudojamas, pavyzdžiui, lyjant, sningant, veikiant transpiracijai, patekus sūriam vandeniui, nešvarumams, dulkėms, pūkeliams ir pan. Jūsų pistoletą privaloma išvalyti ir apžiūrėti, jeigu jis krito, jeigu manoma, kad kuri nors dalis pažeista arba jeigu pastebėjote veikimo sutrikimų
4. ne rečiau kaip kartą metuose.

Kad išvalytumėte savo GLOCK pistoletą, pirmiausia jį išardykite į penkis pagrindinius komponentus: spyną (1), vamzdį (2), grąžinamąją spyruoklę (3), rėmą (17) ir dėtuvę. Vykdykite 9 skyriuje pateiktas instrukcijas. Visada naudokitės valymo šluostėmis ir šepčiais, kurie atitinka Jūsų GLOCK pistoleto kalibrą. (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).

**VAMZDIS:** Vamzdį valykite, kaip aprašyta toliau:

1. Suvilgykite valymo šluostę įprastiniu ginklų valikliu arba ginklų alyva ir nuo lizdo galo valymo lazdele kelis kartus stumkite pro vamzdį.
2. Suvilgykite valymo šepetį įprastiniu ginklų valikliu arba ginklų alyva ir valymo lazdele stumkite ir traukite nuo lizdo galo pro vamzdį (28 pav.), kad išvalytumėte nešvarumus ir pripusį paraką.
3. Suvilgykite kitą valymo šluostę įprastiniu ginklų valikliu arba ginklų alyva ir nuo lizdo galo valymo lazdele kelis kartus stumkite pro vamzdį ir apžiūrėkite. Jeigu dar nešvari, 2–3 veiksmus kartokite, kol pro vamzdį ištraukta šluostė bus švari.
4. Valymo lazdele stumkite nuo lizdo valymo šluostę pro vamzdį.
5. Suvilgykite švarią šluostę ginklų alyva arba įprastiniu ginklų valikliu ir nuo lizdo galo valymo lazdele kelis kartus stumkite pro vamzdį.
6. Prieš pradėdami šaudyti iš savo GLOCK pistoleto, švarią šluostę valymo lazdele stumkite nuo lizdo pro vamzdį. Procesą kartokite, kol ant šluostės neliks ginklų valiklio arba ginklų alyvos.





**PASTABA!** Jeigu norite savo GLOCK pistoletą padėti ir saugoti, 6 veiksmo atlikti nereikia, kol nebūsate pasirengę naudoti ginklą.

7. Suvilgykite plastikinį šepetį įprastiniu ginklų valikliu arba ginklų alyva ir kruopščiai valykite vamzdį iš išorinės pusės, kad neliktų nešvarumų ar apnašų.
8. Vamzdį iš išorės nusauskite švaria šluoste ir apžiūrėkite. Jeigu šluostė dar nešvari, 7–8 veiksmus kartokite tol, kol šluostė bus švari.

SPYNA: (Pastaba: Vario spalvos tepalas ant visiškai naujo GLOCK pistoleto spygos dalių skirtas ilgalai-  
kiam sutepimui ir jo nuvalyti nereikia). Spyną valykite, kaip aprašyta toliau:

1. Sudrėkinkite šepetį įprastiniu ginklų valikliu arba ginklų alyva ir valykite spygos kreipiamųjų griovelius ant rėmo kreipiamųjų bėgelių (29 pav.).
2. Spygos kreipiamuosius griovelius nusauskite švaria šluoste ir apžiūrėkite. Jeigu šluostė dar nešvari, 1–2 veiksmus kartokite tol, kol šluostė bus švari. (Vario spalvos tepalo nenuvalykite)
3. Sudrėkinkite plastikinį šepetį įprastiniu ginklų valikliu arba ginklų alyva ir valykite plokštelę ir sritį po ištraukiklio kabliuku, tuo tarpu spygą žiočių galu laikykite pasukę į apačią (29 pav.).
4. Spygos ir sritį po ištraukiklio kabliuku nuvalykite švaria šluoste, tuo tarpu spygą žiočių galu laikykite pasukę į apačią (29 pav.) ir apžiūrėkite. Jeigu šluostė dar nešvari, 3–4 veiksmus kartokite tol, kol šluostė bus švari.


5. Patikrinkite, ar atviros / matomos spynos sritys yra švarios. Jeigu vis dar ant jų yra nešvarumų ar dulkių, nuvalykite jas įprastiniu ginklų valikliu arba ginklų alyva, užpylę jo (jos) ant plastikinio šepetėlio ar švarios šluostės.
6. Atviros spynos sritis, kurias valėte 5 veiksmo metu, nuvalykite švaria šluoste ir apžiūrėkite. Jeigu šluostė dar nešvari, 5–6 veiksmus kartokite tol, kol šluostė bus švari.

**RĖMAS:** Patikrinkite, ar rėmas švarus. Jeigu reikia, rėmą nuvalykite taip, kaip toliau aprašyta:

1. Atviros rėmo dalis valykite švaria minkšta šluoste, šiek tiek suvilgyta įprastiniu ginklų valikliu arba ginklų alyva.
2. Atviros rėmo sritis, kurias valėte 1 veiksmo metu, nuvalykite švaria šluoste ir apžiūrėkite. Jeigu šluostė dar nešvari, 1–2 veiksmus kartokite tol, kol šluostė bus švari.

Po to, kai išvalysite savo GLOCK pistoletą, jį sutepkite sekančiais:

1. suvilgykite švarią šluostę trupučiu įprastiniu ginklų valikliu arba ginklų alyva ir sutepkite vamzdį iš išorės, taip pat ir vamzdžio kablį (30 pav.), spynos užrakto plokštelę (išmetimo angą) ir vamzdžio angą spygoje.
2. Lašelį ginklų alyvos arba įprastinio ginklų valiklio užlašinkite ant tos vietos, kur liečiasi galinis nuleistuko svirtelės galas (26) ir jungtis (24) prie dešiniojo rėmo krašto (31 pav.).

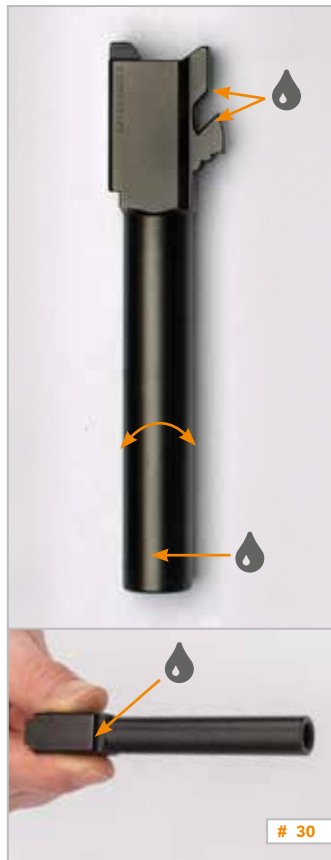



3. Lašelį ginklų alyvos arba įprastinio ginklų valiklio paskirstykite per visą spynos kiekvienos bėgelio kreipiamosios ilgį (32 pav.).
4. Suvilgykite švarią šluoste ginklų alyva arba įprastiniu ginklų valikliu ir nuvalykite išorinį spynos paviršių.

**⚠ DĖMESIO!** GLOCK pistolečių konstrukcija tokia, kad jie nepriekaištingai veikia naudojant labai nedidelį kiekį tepalo. Nesuteptkite per daug savo GLOCK pistoleto, tepalo perteklius gali surišti nesudegusį paraką ir kitas nuosėdas, todėl gali sutrikti Jūsų GLOCK pistoleto veikimas.

Po to, kai išvalysite ir sutepsite savo GLOCK pistoletą, privalote atlikti apribotą (naudotojo lygmens) apžiūrą, kad būtumėte tikri, kad ginklas veikia nepriekaištingai. Jei Jūsų pistoletas neišlaikytų kurio nors iš testų, susisieki su GLOCK atstovybe savo vietovėje arba sertifikuotu GLOCK karybos specialistu / ginklų meistru. Norėdami patikrinti savo GLOCK pistoletą, prieš surinkdami atlikite šiuos veiksmus:

1. **APŽIŪRA IŠ IŠORĖS:** patikrinkite, ar ant rėmo ir spynos išorės nėra nešvarumų, ar matomų pažeidimų. Ypatingą dėmesį atkreipkite į taikiklį ir kryptuką (15 ir 16a), nuleistuką ir nuleistuko saugiklį (26), spynos fiksatoriaus svirtį (27), dėtuvės fiksatorių (19) ir ištraukiklį (10).
2. **VAMZDŽIO APŽIŪRA:** patikrinkite, ar ant vamzdžio (2) nėra nešvarumų, švino likučių, išlinkių, įtrūkių ar kokių nors objektų.


**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Niekada nenaudokite įtrūkusio, išlinkusio ar užsikimšusio vamzdžio. Dėl remonto ar keitimo susisiekit su GLOCK atstovybe savo vietoje arba sertifikuotu GLOCK karybos specialistu / ginklų meistru.

3. SKELTUVO SAUGIKLIO TESTAS: Laikykite už spynos, o skeltuvo kabliuką (4) (33 pav.) traukite iki pat spynos galo. Tuomet švelniai atleiskite, kad palietęs skeltuvo saugiklį (8) sustotų.

**PASTABA!** Skeltuvas yra priekinėje padėtyje po spyruoklės įtempimo įtaisu. Neleiskite skeltuvui atsitrenkti į skeltuvo saugiklį, nes gali pats būti sugadintas ir (arba) sugadinti skeltuvo saugiklį.

Tuomet skeltuvo (4) kabliuką rodomuoju pirštu nesmarkiai paspauskite į priekį maždaug 5–8 lbs. / 23–36 N). Skeltuvas negali judėti į priekį už skeltuvo saugiklio (8) ir negali išsikišti iš plokštės.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Jei skeltuvo saugiklis netrukdo skeltuvui judėti į priekį, SAVO GLOCK PISTOLETO NEUŽTAISYKITE IR IŠ JO NEŠAUDYKITE. Paveskite GLOCK atstovybei savo srityje arba sertifikuotam GLOCK karybos specialistui / ginklų meistrai jį apžiūrėti.

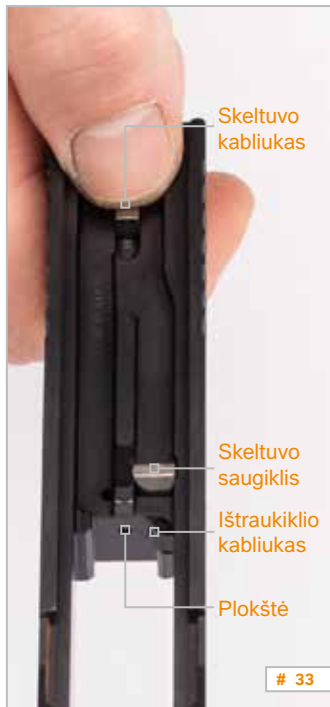



4. SKELTUVAS: spyną žiočių galu laikykite nukreiptą į apačią, o skeltuvo saugiklį rodomuoju pirštu spauskite į spyną. Skeltuvas turėtų judėti į apačią, o skeltuvo viršūnė turėtų kyšoti iš plokštės. (Pastaba: jei pistoletai visiškai nauji, gali būti, kad Jums reikės pirštu nesmarkiai paspausti žemyn skeltuvo galinę pusę, kad judėdamas skeltuvas nusileistų).
5. SKELTUVO KANALAS: skeltuvo saugiklį pirštu galiuku laikykite nuspaustą, o spyną stipriai papurtykite tai iš vieno galo, tai iš kito. Turėtumėte išgirsti, kad skeltuvas laisvai juda skeltuvo kanalu.
6. IŠTRAUKIKLIS: pažiūrėkite į plokštę, kad pamatytumėte, ar ištraukiklis švarus ir kad patikrintumėte, ar ištraukiklio kabliukas nesulūžęs.
7. STŪMOKLIS: patikrinkite išmetiklis (23) (pistoletų rėme), kad įsitikintumėte, jog jis nepažeistas (nesulūžęs) (34 pav.).
8. SPYNOS FIKSATORIAUS SVIRTIES TESTAS: spynos fiksatoriaus svirtį patraukite į viršų ir atleiskite. Svirtis turėtų grįžti į rėmą. Jeigu svirtis į apatinę padėtį juda šiek tiek per lėtai arba lieka viršutinėje padėtyje, susisiekite su GLOCK atstovybe savo vietovėje arba sertifikuotu GLOCK karybos specialistu / ginklų meistru.
9. DĖTUVĖS APŽIŪRA: patikrinkite visas dėtuves, ar jos švarios, ar nėra matomų pažeidimų. Atkreipkite ypatingą dėmesį į tai, ar briaunelės neprasiskėtusios ir nepažeistos, ar šaudmenų stūmoklis nesulūžęs (32) (35 pav.). Šaudmenų stūmoklį rodomuoju pirštu paspauskite šiek tiek į apačią ir atleiskite. Šaudmenų stūmoklis turėtų pajudėti į viršų, o ne likti kabėti dėtuvės korpuse.



## XI. Surinkimas ir apžiūra

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Surinkdami savo GLOCK pistoletą visada užsidėkite apsauginius akinius, taip apsaugosite savo akis nuo spsyruoklių.

Norėdami surinkti savo GLOCK pistoletą, vykdykite toliau aprašytas instrukcijas.

1. Vamzdį (2) laikykite už vamzdžio kablo ir nukreipkite į spyną (1), paspausdami į apačią ir į vidų (36 pav.). (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).
2. Gražinamąją spyruoklę (3) įstatykite į spyną, mažą gražinamosios spyruoklės galą įstatydami į spynos įgilinimą priekinėje dalyje, o kitą gražinamosios spyruoklės galą spauskite spynos kryptimi, kad spyruoklė šiek tiek susispaustų. Dabar spauskite į apačią, kol gražinamosios spyruoklės galas atsidurs pusmėnulio formos vamzdžio kablo išėmoje (37–39 pav.).
3. Rėmą laikykite ranka, kuria šaudote. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Jūsų pirštas nebūtų ant nuleistuko. Spyną uždėkite ant rėmo (17) ant spynos kreipiamuosius bėgelius ir spyną traukite į kitą rėmo pusę, kad spynos užraktas (21) judėtų į viršų ir užfiksuotų spyną (40 pav.).





Po to, kai vėl surinksite savo GLOCK pistoletą, apžiūrėkite, kad įsitikintumėte, kad jis veikia tinkamai. Atlikite šiuos veiksmus:

1. **NULEISTUKO SAUGIKLIO PATIKRINIMAS:** Įsitikinkite, kad Jūsų GLOCK pistoletas yra neužtaisytas, kad pistolete nėra dėtuvės, o vizualiai bei fiziškai (pirštu) patikrindami, kad lizde nėra šovinių. Patraukite spyną atgal ir vėl atleiskite, kad nuleistukas vėl grįžtų į priekinę padėtį. Kai savo GLOCK pistoleto vamzdžio žiotis laikote netaikę saugia kryptimi (saugi kryptis ta, kurioje niekas negali būti sužalotas, netyčia iššovus pistoletui), paimkite už nuleistuko šonų (neliesdami nuleistuko saugiklio arba nenuspausdami nuleistuko) ir pamėginkite nuleistuką nuspausti atgal (41 pav.). Nuleistuko saugiklis turėtų neleisti nuleistukui judėti atgal, o skeltuvas neturėtų suveikti.

#### **⚠ ĮSPĖJIMAS!**

Jeigu nuleistuko saugiklis netrukdo nuleistukui judėti atgal, o skeltuvas suveikia, **SAVO GLOCK PISTOLETO NEUŽTAISYKITE IR NEŠAUDYKITE IŠ JO**, paveskite jį apžiūrėti GLOCK atstovybei savo vietovėje arba GLOCK karybos specialistui / ginklų meistriui.

3. **NULEISTUKO ATSTATOS PATIKRINIMAS.** Savo GLOCK pistoleto vamzdžio žiotis netaikykite saugia kryptimi, nuspauskite nuleistuką ir laikykite jį gale. Turėtumėte išgirsti ir pajauti, kaip skeltuvas suveikia. Nuleistuką ir toliau laikykite gale, o spyną patraukite atgal (42 pav.) ir atleiskite taip, kad ji galėtų judėti į priekį. Dabar atleiskite nuleistuką. Nuleistukas turėtų vėl judėti į priekinę padėtį. Testą pakartokite kelis kartus.

4. SPYNOS FIKSATORIAUS PATIKRINIMAS: Į pistoletą įdėkite TUŠČIĄ DĖTUVĘ. Spyną patraukite iki galo į viršų. Spyna turėtų užsifiksuoti atviroje padėtyje (43 pav.). Spynos fiksatoriaus patikrinimą atlikite kelis kartus su kiekviena TUŠČIA dėtuve.



GLOCK pistoletams, kuriuos naudoja policija, saugumo pajėgos ar kariuomenė, taip pat GLOCK pistoletams, kuriems keliami ypač dideli reikalavimai, turėtų būti atliekama ne tik šiame vadove aprašyta ribota (naudotojo lygmens) apžiūra, bet juos turėtų periodiškai tikrinti arba apžiūrėti sertifikuoti GLOCK karybos specialistai / ginklų meistrai arba būti siunčiami patikrinimui į GLOCK atstovybę Jūsų vietovėje. Nors apžiūros intervalai susiję su naudojimo sąlygomis, policijai, saugumo pajėgoms ir kariuomenei taikoma nerašyta taisyklė, kad pistoletus kartą per metus privalo patikrinti sertifikuotas GLOCK karybos specialistas / ginklų meistras. Norėdami surasti šalia Jūsų esantį sertifikuotą GLOCK karybos specialistą / ginklų meistrą, arba kol dar savo pistoleto nenusiuntėte atgal apžiūrai, susisiekite su vietos GLOCK prekybos atstovu savo vietovėje.

## XII. Pistoletų pritaikymas



### GLOCK Gen4/Gen5/Crossover rėmas Rėmo pritaikymas

GLOCK Gen4, Gen5 ir Crossover pistoletai turi keičiamas kriaunas, su „Beaver Tail“ arba be jų, kad galima būtų lengviau pritaikyti rėmo dydį ir formą (44–45 pav.). Be kriaunų Gen4, Gen5 ir Crossover modelių rėmas yra tokio paties dydžio kaip ir SF modelių. Vidutinio dydžio kriaunos rėmą padidina 0,08 in. / 2 mm. Didžiausios kriaunos rėmą padidina 0,16 in. / 4 mm. Kriaunos su „Beaver Tail“ yra tokio paties dydžio ir papildomai padidinamas viršutinėje pusėje, tokiu būdu šaulio rankoje pistoletas laikomas stabiliau.

### Siūlomos parinktys

| Be kriaunų                                      | Trumpas rėmas (SF rėmas) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Vidutinio dydžio kriaunos su „Beaver Tail (BT)“ | Vidutinis rėmas (M)      |
| Vidutinio dydžio kriaunos be „Beaver Tail (BS)“ | + 0,08 in. / 2 mm        |
| Didelio dydžio kriaunos su „Beaver Tail (BT)“   | Didelis rėmas (L)        |
| Vidutinio dydžio kriaunos be „Beaver Tail (BS)“ | + 0,16 in. / 4 mm        |

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Įsitikinkite, kad Jūsų GLOCK pistoletas yra neužtaisytas (dėtuė išimta, lizdas tuščias), tik tuomet keiskite kriaunas.




Kriaunas (17a/b 17c/d) keiskite sekančiais. (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46 psl. ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).

1. Išimkite šovos mechanizmo (29/29a) kaištį su daugiafunkcė sąvarža, kaištį visiškai išstumdami iš vienos rėmo (17) pusės į kitą (46 pav.).

2. Jei kriaunos jau yra, jas nuimkite (47/48 pav.).
3. Sumontavę kriaunas, pritvirtinkite jas prie rėmo, apatinę kriaunų dalį įkabindami į apatinę rėmo dalį, o viršutinę kriaunų dalį pasukite į priekį (49 pav.).
4. Jeigu montuojate kriaunas su „Beaver Tail“, spauskite jas į rėmą tol, kol jis užsifiksuos nedidelėje modulinio kriaunų rėmo iškyškoje (MBS)/ Gen5/Crossover. (Pastaba: Kriaunos su „Beaver Tail“ ankstesnio modelio „Gen4“ pistoletams tinka ir be nedidelės iškyšos. Iškyša yra tik papildomas tvirtinimo elementas (50 pav.)).
5. Jeigu nesumontavote kriaunų, šovos mechanizmo trumpą kaištį daugiafunkcės sąvaržos plokščia puse įstatykite į atitinkamą angą galinėje rėmo dalyje ir išcentruokite.
6. Apžiūrėkite pistoletą ir patikrinkite, ar panaudojote tinkamą kaištį šovos mechanizmui. Kaištis turi būti lygus su rėmu. Jeigu ilgą kaištį įstatėte be kriaunų, jis kriaunų pusėje bus išsikišęs ir šaudant trukdys. Jeigu trumpą kaištį įstatėte su kriaunomis, jis nepasieks rėmo pusių. Ir kriaunos gali atsilaisvinti.



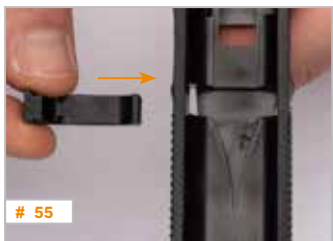

## GLOCK Gen4/Gen5/Crossover/Slimline keičiamas dėtuvės fiksatorius


### Dėtuvės fiksatoriaus keitimas

GLOCK Gen4, Gen5, Crossover ir Slimline pistolečių dėtuvės fiksatorius (19) yra padidintas, jis gali būti montuojamas dešiniarankiams ir kairiarankiams šauliams. Standartinė GLOCK dėtuvė gali būti naudojama Gen4, Gen5 ir Crossover pistolečiuose tuomet, jeigu dėtuvės fiksatorius yra sumontuotas dešiniarankiams. „New Style“ dėtuvės reikalingos, jeigu dėtuvės fiksatorius sumontuotas kairiarankiams. GLOCK Gen4, Gen5 ir Crossover modelių dėtuvės fiksatorius montuojamas gali būti tokiu būdu. (Pastaba: pistoletą reikia išardyti, kaip aprašyta 9 skyriuje, tik paskui galima keisti dėtuvės fiksatorių).

1. Rėmą (17) laikykite taip, kad gerai matytumėte dėtuvės šachtą.
2. Jeigu paspausite abiejose dėtuvės fiksatoriaus pusėse, kad jis nepajudėtų, naudokite nedidelį atsuktuvą, kad dėtuvės fiksatoriaus (18) spyruoklę galėtumėte pastumti į viršų ir link „U“ formos įpjovos dėtuvės fiksatoriuje (52 pav.). Tokiu būdu atlaisvinsite dėtuvės fiksatoriaus spyruoklės įtempimo įtaisą. Pirmiausia iš rėmo žnyplėmis išimkite dėtuvės fiksatoriaus spyruoklę, o tik paskui išmontuokite dėtuvės fiksatorių (53 pav.).
3. Išimkite dėtuvės fiksatorių, patraukdami jį iš išorės iš rėmo (54 pav.).
4. Apsukite dėtuvės fiksatorių ir iš kitos pusės iš išorės vėl įstatykite į rėmą (55 pav.).

5. Vėl paspauskite dėtuvės fiksatoriaus spyruoklę į tam skirtą angą, kad užsifikuotų. Nedideliu plokščiu atsuktuvu dėtuvės fiksatoriaus spyruoklės galą stumkite vėl į „U“ formos įpjovą dėtuvės fiksatoriuje.
6. Tuščią dėtuvę įdėkite į rėmą ir paspauskite dėtuvės fiksatorių, kad patikrintumėte, ar jis tinkamai veikia. Tai pakartokite kelis kartus.
7. Vėl surinkite savo GLOCK pistoletą, laikydamiesi 11 skyriuje pateiktų nurodymų.

### XIII. Pistoletų konfigūracija

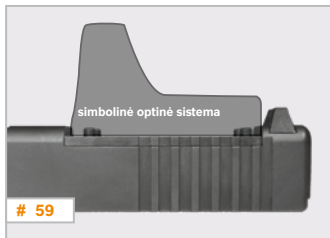

#### GLOCK C („Compensated“ / kompensuotas)

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** GLOCK C („Compensated“ / kompensuotas) modelyje kiekvieno šūvio metu iš spygnos viršutinėje pusėje esančių kiaurymių veržiasi karštos dujos ir parakas. Niekada nedėkite rankos ant spygnos, įsitikinkite, kad jokia kūno dalis nebus arti vamzdžio angų ar virš jų, Jums šaudant.

GLOCK C modeliai turi integruotą kompensatorių (56–57 pav.). Dėl jo pistoletai greitai šaudant yra lengviau valdomi ir vėlgi pasiekiamas didesnis šaudymo tikslumas. Kompensatorių sudaro dvi pailgos angos pistoleto vamzdyje ir spygoje, išdėstytos „V“ forma. Toks išdėstymas sumažina kryptuko užsiteršimą parako dujomis. C konfigūracija siūloma 17, 19, 21, 24, ir 31 modeliams.

#### GLOCK SF („Short Frame“ / trumpas rėmas)\*

SF modelių rėmo dydis galinėje rėmo srityje yra sumažintas (58 pav.). Dėl to jis yra patogesnis šauliams, turintiems mažesnes rankas, yra patogesnis ir geriau valdomas. **SF konfigūracija siūloma GLOCK 20, 21, 29 ir 30 modeliams.**

\* Negalima įsigyti CA ir MA.

#### GLOCK MOS (modulinė optinė sistema)

MOS konfigūracijos GLOCK pistoletai turi skirtingas jungiamąsias plokštes, skirtas montuoti optinėms sistemoms (59 pav.). MOS konfigūracija siūloma ne visų modelių GLOCK pistoletams.

**MOS konfigūracijos GLOCK 43X ir 48 modeliai turi spygną su išėma, skirta mikroskopui ir neturi jokių jungiamųjų plokščių.**



### **GLOCK Gen4**

Gen4 modelių rėmas prisitaiko modulinio būdu, jo rėmas yra su įrantomis pirštams ir padidintu keičiamu dėtuvės fiksatoriumi.

### **GLOCK Front Serrations (FS)**

Front Serration (FS) modeliai spynos priekinėje dalyje turi papildomas įrantas laikyti, todėl net ir, kai rankos šlapios ar suprakaitavusios, užtikrinamas geresnis spynos sugriebimas. Toks dizainas šauliams profesionalams suteikia pranašumą prieš šaudymą ir po jo atliekant „Press Check“..


**Standartas, skirtas GLOCK Gen5 modeliams.**

### **GLOCK ovalios formos dėtuvės fiksatorius**

Ovalios formos dėtuvės fiksatorius (62 pav.) buvo sukurtas specialiai komforto tikslais ir kairiarankiams šauliams. Pastaba: rėmo pritaikymas turi būti atliekamas gamykloje.

**Siūlomas tik specialiems modeliams.**



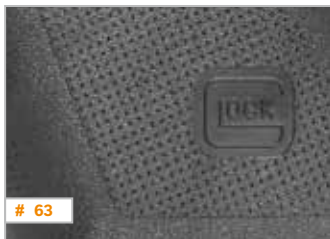

## GLOCK RTF2

(Rough textured frame, 2 versija)

RTF2 modeliai prie rėmo neturi jokių piramidės formos elementų (61 pav.), dėl kurių būtų patogiau laikyti. RTF2 konfigūracija siūloma GLOCK 17, 19, 22, 23 ir 34 modeliams.

**Siūlomas tik specialiems modeliams.**



## GLOCK Safety Lock

Kai kurie GLOCK pistoletai gali turėti pasirenkamą, gamykloje sumontuojamą, vidinį rėmo mechanizmą, dėl kurio pistoleto nebus galima naudoti, nes jis apsaugo nuo to, kad nuleistuko nebūtų galima nuspausti iki galo. (Pastaba: jeigu Jūsų GLOCK pistoletas turi pasirenkamą vidinį spynos mechanizmą, jis bus pristatomas su užblokuotu nuleistuku).

Užraktui atlaisvinti, pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.



Norėdami atblokuoti savo pistoleto mechanizmą, rėmo apatinėje pusėje už dėtuvės į rakto angą įstatykite specialų raktą ir pasukite per visą apsisukimą laikrodžio rodyklės kryptimi (64 pav.). Dabar pistoletas yra paruoštas naudoti. Norėdami aktyvuoti vidinį spynos mechanizmą, raktą įstatykite į rakto angą ir pasukite per visą apsisukimą prieš laikrodžio rodyklę. Galinėje rėmo pusėje matyt išsikišęs baltas liežuvelis, tai reiškia, kad pistoletas užblokuotas (65 pav.).

**Siūlomas tik specialiems modeliams.**

Galinėje rėmo pusėje esantis indikatorius rodo, kad pistoletas yra „užrakintas“.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Niekada nepalikite savo GLOCK pistoleto tokioje vietoje, kur gali patekti vaikai ar kiti pašaliniai asmenys. Vidinio užrakto raktą laikykite atskirai nuo savo GLOCK pistoleto.

## XIV. Pistoletų parinktys

Yra skirtingos galimybės Jūsų GLOCK pistoletui pritaikyti asmeniniam poreikiams. Bendros šių parinkčių galimybės priklauso nuo regiono ir modelio. (Pastaba: dalių numeriai, kurie šiame vadove pateikiami skliausteliuose, susiję su sudedamųjų dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu 46–51 psl.).


**TAIKIKLIS:** Daugumos modelių GLOCK pistoletai tiekiami su standartiniu polimero taikikliu (15), turinčiu baltą kontrastinį įdėklą, kad nusitaikyti būtų greičiau. Kai kurie modeliai paprastai turi reguliuojamą taikiklį. Naudojant komplektacijoje esantį įrankį, juo galima nusitaikyti tiek horizontaliai, tiek ir vertikaliai. Pasirinktinai galima įsigyti plieninį taikiklį su baltu kontrastiniu įdėklu greitam nusitaikymui, plieninį taikiklį su pošvyčio funkcija bei šviečiantį plieninį taikiklį su tričio kontrastiniais taškais, kurie visą dieną yra baltos spalvos, o naktį šviečia žaliai. Fiksuoti taikikliai siūlomi įvairių dydžių. Kiekvieną iš šių taikiklių ant GLOCK pistoleto nesunkiai sumontuos sertifikuotas GLOCK karybos specialistas / ginklų meistras.

**KRYPTUKAI:** Visų modelių GLOCK pistoletuose paprastai yra polimerų kryptukas (16a). Pasirinktinai galima įsigyti plieninius kryptukus su baltu kontrastiniu tašku, plieninius kryptukus su pošvyčio funkcija ar šviečiančius plieninius kryptukus su tričio kontrastiniu tašku. Kryptukai siūlomi įvairių dydžių. Kiekvieną iš šių kryptukų ant GLOCK pistoleto nesunkiai sumontuos sertifikuotas GLOCK karybos specialistas / ginklų meistras.

**JUNGTYS / NULEISTUKO SPYRUOKLĖS:** GLOCK siūlo įvairias jungtis (24) bei nuleistuko spyruokles (25), kurias galima derinti tarpusavyje, nustatant nuleistuko svorį maždaug 4,5–11,2 lbs. / 20–50N diapazone. Visi siūlomi nuleistuko svorių deriniai gali būti naudojami bet kuriame GLOCK pistolete, juos nesunkiai pakeis sertifikuotas GLOCK karybos specialistas / ginklų meistras.

### Standartinis Pasirenkamas

#### TAIKIKLIS

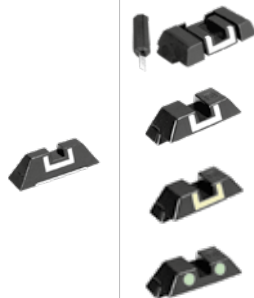

#### KRYPTUKAS



#### JUNGTIS



## Standartinis Pasirenkamas

### SPYNOS FIKSATORIAUS SVIRTIS

nėra „Gen5“ ir „Crossover“ modeliams



### ABIPUSĖ SPYNOS FIKSATORIAUS SVIRTIS

Tik „Gen5“ ir „Crossover“ modeliams



### DĖTUVĖS FIKSATORIUS

nėra „Gen5“ ir „Crossover“ modeliams



### KEIČIAMAS DĖTUVĖS FIKSATORIUS

Tik „Gen4“, „Gen5“ ir „Crossover“ modeliams



**SPYNOS FIKSATORIAUS SVIRTIS:** Daugumos modelių GLOCK pistoletuose yra standartinė spynos fiksavimo svirtis (27), plokščios formos, kad būtų patogu nešiotis. Ka kuriuose modeliuose spynos fiksavimo svirtis yra prailginta, su patogia atrama nykščiui, ypač tinkanti kairiarankiams. GLOCK „Gen5“ modeliai turi abipusę spynos fiksavimo svirtį. Standartinę arba prailgintą spynos fiksavimo svirtį sertifikuotas GLOCK karybos specialistas / ginklų meistras nesunkiai sumontuos bet kuriame GLOCK pistolete.

**DĖTUVĖS FIKSATORIUS:** Daugumos modelių GLOCK pistoletuose yra standartinis dėtuvės fiksatorius (19), plokščios formos, saugantis, kad dėtuvė netyčia neatsilaisvintų. Kai kuriuose modeliuose dėtuvės fiksatorius yra prailgintas, dėl to vykstant dinaminiam sportiniam šaudymui dėtuvę pakeisti galima sutaupant lemiamas sekundžių dalis. GLOCK „Gen4“ ir „Gen5“ modeliai turi keičiamą dėtuvės fiksatorių. Standartinį arba prailgintą dėtuvės fiksatorių sertifikuotas GLOCK karybos specialistas / ginklų meistras nesunkiai sumontuos bet kuriame GLOCK pistolete.

## XV. Pistoletų užraktas su trosu

Jūsų GLOCK pistoletas paprastai (tik JAV ir Kanada) pristatomas su pistoleto užraktu ir trosu (66 pav.). Pistoletų užraktui sumontuoti neužtaisytą pistoleto spyną užfiksuoja galinėje atviroje padėtyje. Pistoletų užrakto trosą traukite pro išmetimo angą ir dėtu-  
vės šachtą. Trosą galą įstatykite į užraktą ir įsitikin-  
kite, kad jis užsirakino.



**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Niekada nepalikite savo GLOCK pistoleto tokioje vietoje, kur gali patekti vaikai ar kiti pašaliniai asmenys. Trosą saugiklio raktą laikykite atskirai nuo savo GLOCK pistoleto.


## XVI. Sudedamųjų dalių sąrašas

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 1     | Spyna                                       |
| 2     | Vamzdis                                     |
| 3     | Grąžinamosios spyruoklės mazgas*            |
| 4     | Skeltuvas                                   |
| 5     | Tarpinė įvorė                               |
| 6     | Skeltuvo spyruoklė                          |
| 7     | Skeltuvo spyruoklės antgalis                |
| 8     | Skeltuvo saugiklis                          |
| 9     | Skeltuvo saugiklio spyruoklė                |
| 10    | Ištraukiklis                                |
| 11    | Ištraukiklio spaudiklio stūmoklis           |
| 12    | Ištraukiklio spaudiklio stūmoklio spyruoklė |
| 13    | Spyruoklės atrama                           |
| 14    | Galinis spynos dangtelis                    |
| 15    | Taikiklis                                   |
| 16a   | Kryptukas                                   |
| 16b   | Kryptuko varžtas                            |
| 17    | Rėmas                                       |
| 17a/b | Kriaunos M/L                                |
| 17c/d | „Beaver Tail“ kriaunos M/L                  |
| 18    | Dėtuvės fiksatoriaus spyruoklė              |
| 19    | Dėtuvės fiksatorius                         |
| 20    | Spynos užrakto spyruoklė                    |
| 21    | Spynos užraktas                             |
| 22    | Užrakinimo blokas                           |
| 23    | Šovos mechanizmas su išstūmikliu            |
| 24    | Jungtis                                     |
| 25    | Nuleistuko spyruoklė                        |
| 26    | Nuleistukas su svirtele                     |
| 27    | Spynos fiksavimo svirtis                    |
| 28    | Nuleistuko kaištis                          |
| 29    | Šovos mechanizmo kaištis (trumpas)          |
| 29a   | Šovos mechanizmo kaištis (ilgas)            |
| 30    | Užrakinimo bloko kaištis                    |
| 31    | Dėtuvės korpusas                            |
| 32    | Šaudmenų stūmoklis                          |
| 33    | Dėtuvės spyruoklė                           |
| 34    | Dėtuvės įdėklas                             |
| 35    | Dėtuvės apatinė plokštelė                   |

Dėtuvės suderinamumas: Atkreipkite dėmesį į tai, kad, tam norint „Gen4“ pistoleto dėtuvės fiksatorių tinkamai laikyti kairėje rankoje, reikia įdėti „Gen4“ modeliui tinkantį dėtuvę.

\* Grąžinamosios spyruoklės mazgas, vienos dalies komponentas, buvo sukurtas tam, kad būtų lengviau valdyti ir yra neardomas. Iki 1991 metų GLOCK pistoletai buvo gaminami su atskira grąžinamąja spyruokle ir grąžinamosios spyruoklės kreipiamąja. Atskiros grąžinamosios spyruoklės ir grąžinamosios spyruoklės kreipiamosios ir toliau gali būti naudojamos pistoletuose, jeigu jos yra.

# Surinkimo brėžinys „GLOCK 17 Gen4“

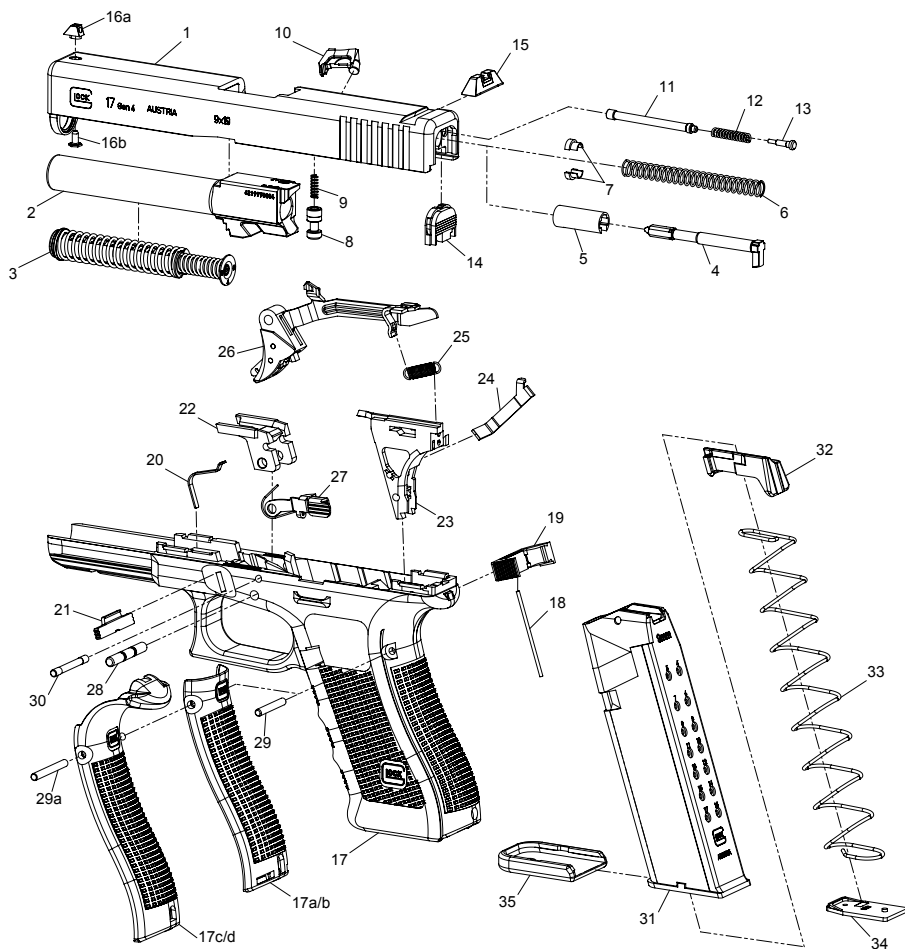


## XVI. Sudedamųjų dalių sąrašas

---

- 1 Spyna
- 2 Vamzdis
- 3 Gražinamosios spyruoklės mazgas\*
- 4 Skeltuvas
- 5 Tarpinė įvorė
- 6 Skeltuvo spyruoklė
- 7 Skeltuvo spyruoklės antgalis
- 8 Skeltuvo saugiklis
- 9 Skeltuvo saugiklio spyruoklė
- 10 Ištraukiklis
- 11 Ištraukiklio spaudiklio stūmoklis
- 12 Ištraukiklio spaudiklio stūmoklio spyruoklė
- 13 Spyruoklės atrama
- 14 Galinis spynos dangtelis
- 15 Taikiklis
- 16a Kryptukas
- 16b Kryptuko varžtas
- 17 Rėmas
- 17a Kriaunų rinkinys
- 18 Dėtuvės fiksatoriaus spyruoklė
- 19 Dėtuvės fiksatorius
- 20 Spynos užrakto spyruoklė
- 21 Spynos užraktas
- 22 Užrakinimo blokas
- 23 Šovos mechanizmas su išstūmikliu
- 24 Jungtis
- 25 ---
- 26 Nuleistukas su svirtele
- 27 Abipusė spynos fiksavimo svirtis
- 28 Nuleistuko kaištis
- 29 Šovos mechanizmo kaištis (trumpas)
- 30 ---
- 31 Dėtuvės korpusas
- 32 Šaudmenų stūmoklis
- 33 Dėtuvės spyruoklė
- 34 Dėtuvės įdėklas
- 35 Dėtuvės apatinė plokštelė



# Surinkimo brėžinys „GLOCK 17 Gen5“

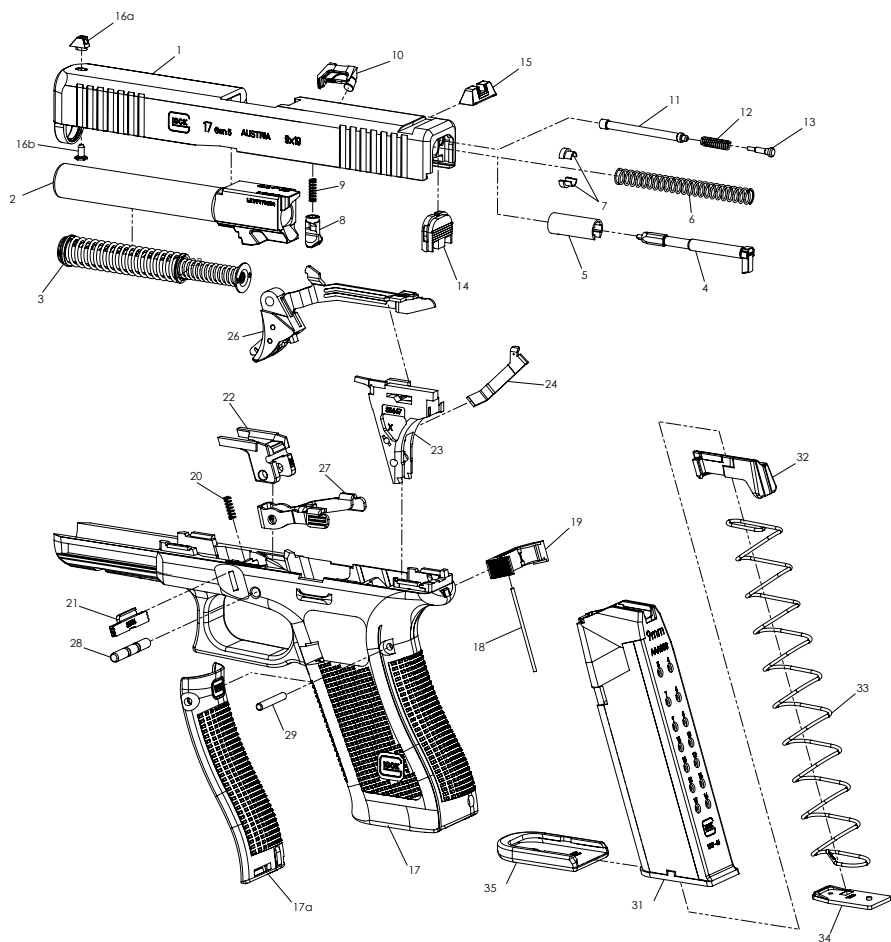


## XVI. Sudedamųjų dalių sąrašas

---

- 1 Spyna
- 2 Vamzdis
- 3 Gražinamosios spyruoklės mazgas\*
- 4 Skeltuvas
- 5 Tarpinė įvorė
- 6 Skeltuvo spyruoklė
- 7 Skeltuvo spyruoklės antgalis
- 8 Skeltuvo saugiklis
- 9 Skeltuvo saugiklio spyruoklė
- 10 Ištraukiklis
- 11 Ištraukiklio spaudiklio stūmoklis
- 12 Ištraukiklio spaudiklio stūmoklio spyruoklė
- 13 Spyruoklės atrama
- 14 Galinis spynos dangtelis
- 15 Taikiklis
- 16a Kryptukas
- 16b Kryptuko varžtas
- 17 Rėmas
- 18 Dėtuvės fiksatoriaus spyruoklė
- 19 Dėtuvės fiksatorius
- 20 Spynos užrakto spyruoklė
- 21 Spynos užraktas
- 22 Užrakinimo blokas
- 23 Šovos mechanizmas su išstūmikliu
- 24 Jungtis
- 25 Nuleistuko spyruoklė
- 26 Nuleistukas su svirtele
- 27 Spynos fiksavimo svirtis
- 28 Nuleistuko kaištis
- 29 Šovos mechanizmo kaištis (trumpas)
- 30 ---
- 31 Dėtuvės korpusas
- 32 Stūmoklis
- 33 Dėtuvės spyruoklė
- 34 Dėtuvės įdėklas
- 35 Dėtuvės apatinė plokštelė

# Surinkimo brėžinys „GLOCK 42“

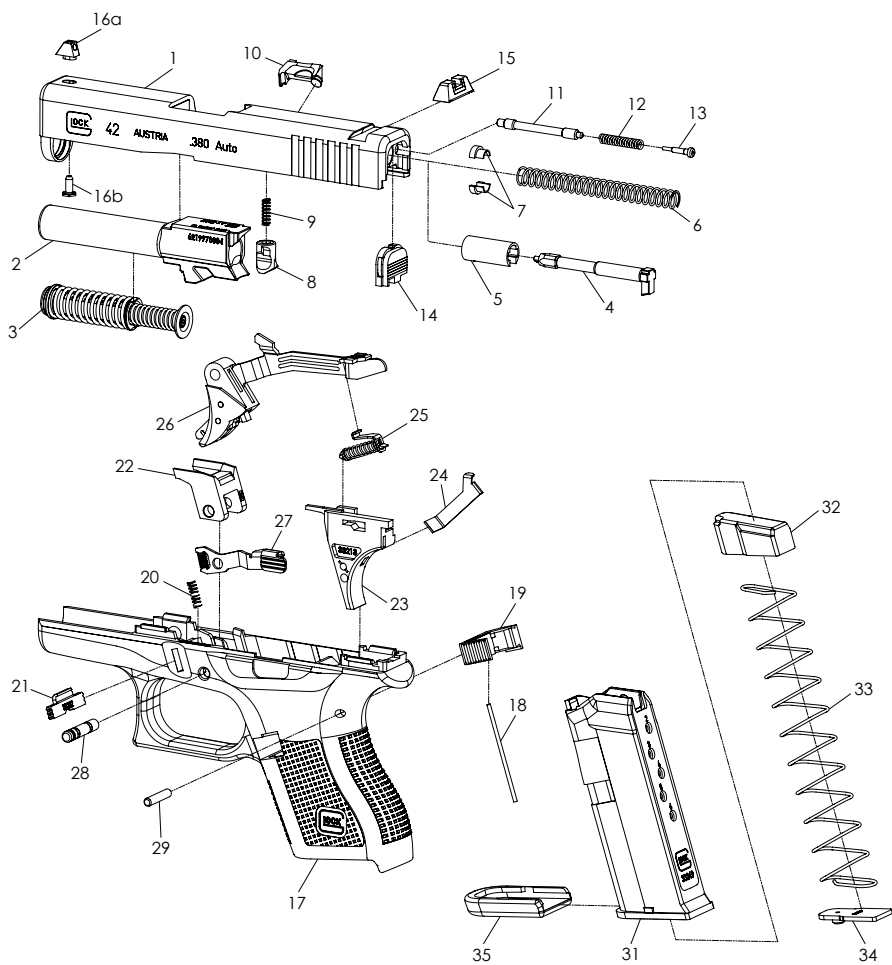

## XVI. Techniniai duomenys

|                        |            |              |             |              |              |              |             |               |              |
|------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| NULEISTUKO SVORIS (~)  | N<br>lbs   | 28<br>6.3    |             | 26<br>5.8    | 28<br>6.3    |              | 26<br>5.8   | 28<br>6.3     |              |
| NULEISTUKO EIGA (~)    | mm<br>inch | 12.5<br>0.49 |             |              |              |              |             |               |              |
| SVORIS UŽTAISYTO (~)   | g<br>oz    | 915<br>32.28 |             | 945<br>33.33 | 910<br>32.10 | 975<br>34.39 |             | 1058<br>37.32 | 940<br>33.16 |
| SVORIS SU DĖTUVE       | g<br>oz    | 705<br>24.87 |             | 708<br>24.97 | 700<br>24.69 | 725<br>25.57 |             | 806<br>28.43  | 740<br>26.10 |
| DĖTUVĖS TALPA          | rounds     | 17           |             |              |              | 15           |             |               |              |
| VAMZDŽIO PROFILIS      |            | 6            |             |              |              |              |             |               |              |
| GRAIŽTVŲ ŽINGSNIS      | mm<br>inch | 250<br>9.84  |             |              |              | 400<br>15.75 |             | 250<br>9.84   | 400<br>15.75 |
| VAMZDŽIO ILGIS         | mm<br>inch | 114<br>4.49  |             |              |              |              |             |               |              |
| TAIKYMOSI ILGIS        | mm<br>inch | 165<br>6.50  |             | 169<br>6.65  | 165<br>6.50  |              | 164<br>6.46 | 165<br>6.50   |              |
| AUKŠTIS SU DĖTUVE      | mm<br>inch | 139<br>5.47  |             |              |              | 140<br>5.51  |             | 139<br>5.47   |              |
| SPYNOS PLOTIS          | mm<br>inch | 25.5<br>1.00 |             |              |              | 27.5<br>1.08 |             | 25.5<br>1.00  | 28.5<br>1.12 |
| PLOTIS (BENDRAS)       | mm<br>inch | 32<br>1.26   | 34<br>1.34  | 32<br>1.26   |              | 34<br>1.34   | 32<br>1.26  | 33<br>1.30    |              |
| SPYNOS ILGIS (BENDRAS) | mm<br>inch | 186<br>7.32  |             |              |              |              |             |               |              |
| ILGIS (BENDRAS)        | mm<br>inch | 204<br>8.03  | 202<br>7.95 |              |              | 204<br>8.03  | 202<br>7.95 | 204<br>8.03   | 202<br>7.95  |
| KALIBRAS               |            | 9x19         |             |              |              | .40          |             | .357          |              |
| MODELIS                |            | G17          | G17 Gen4**  | G17 Gen5**   | G17C Gen4    | G22          | G22 Gen4    | G22 Gen5**    | G31          |
|                        |            |              |             |              |              |              |             |               | G31 Gen4     |
|                        |            |              |             |              |              |              |             |               | G37          |
|                        |            |              |             |              |              |              |             |               | G37 Gen4     |

STANDARTINIS

|                        |            |               |               |               |               |
|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| NULEISTUKO SVORIS (~)  | N<br>lbs   | 28<br>6.3     |               |               |               |
| NULEISTUKO EIGA (~)    | mm<br>inch | 12.5<br>0.49  |               |               |               |
| SVORIS UŽTAISYTO (~)   | g<br>oz    | 1130<br>39.86 | 1125<br>39.68 | 1100<br>38.80 | 1095<br>38.63 |
| SVORIS SU DĖTUVE       | g<br>oz    | 870<br>30.69  | 865<br>30.51  | 830<br>29.28  | 825<br>29.10  |
| DĖTUVĖS TALPA          | rounds     | 15            |               | 13            |               |
| VAMZDŽIO PROFILIS      |            | 6             |               | 8             |               |
| GRAIŽTVŲ ŽINGSNIS      | mm<br>inch | 250<br>9.84   |               | 400<br>15.75  |               |
| VAMZDŽIO ILGIS         | mm<br>inch | 117<br>4.61   |               |               |               |
| TAIKYMOŠI ILGIS        | mm<br>inch | 172<br>6.77   |               |               | 177<br>6.97   |
| AUKŠTIS SU DĖTUVE      | mm<br>inch | 140<br>5.51   |               |               |               |
| SPYNOS PLOTIS          | mm<br>inch | 28.5<br>1.12  |               |               |               |
| PLOTIS (BENDRAS)       | mm<br>inch | 34<br>1.34    |               |               |               |
| SPYNOS ILGIS (BENDRAS) | mm<br>inch | 193<br>7.60   |               |               |               |
| ILGIS (BENDRAS)        | mm<br>inch | 205<br>8.07   |               |               |               |
| KALIBRAS               |            | 10mm<br>Auto  |               | .45<br>Auto   |               |
| MODELIS                |            | G20<br>Gen4   | G20<br>SF     | G21<br>Gen4   | G21<br>SF     |
|                        |            |               |               |               | G21C<br>Gen4  |

## STANDARTINIS

## XVI. Techniniai duomenys

|                           |            |               |               |              |               |              |
|---------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| NULEISTUKO SVORIS<br>(~)  | N<br>lbs   | 28<br>6.3     | 26<br>5.8     | 28<br>6.3    | 26<br>5.8     | 28<br>6.3    |
| NULEISTUKO EIGA<br>(~)    | mm<br>inch | 12.5<br>0.49  |               |              |               |              |
| SVORIS<br>UŽTAISYTO (~)   | g<br>oz    | 855<br>30.16  | 885<br>31.22  | 890<br>31.39 | 974<br>34.36  | 785<br>27.69 |
| SVORIS SU<br>DĖTUVE       | g<br>oz    | 670<br>23.63  | 675<br>23.81  | 756<br>26.67 | 645<br>22.75  | 690<br>24.34 |
| DĖTUVĖS TALPA             | rounds     | 15            | 13            | 15           | 13            | 8            |
| VAMZDŽIO PROFILIS         |            | 6             |               |              |               |              |
| GRAIŽTVŲ ŽINGSNIS         | mm<br>inch | 250<br>9.84   | 400<br>15.75  | 250<br>9.84  | 400<br>15.75  |              |
| VAMZDŽIO ILGIS            | mm<br>inch | 102<br>4.02   |               |              |               |              |
| TAIKYMOSI ILGIS           | mm<br>inch | 153<br>6.02   | 158<br>6.22   | 153<br>6.02  | 152<br>5.98   | 153<br>6.02  |
| AUKŠTIS SU DĖTUVE         | mm<br>inch | 128<br>5.04   | 129<br>5.08   | 128<br>5.04  | 128<br>5.04   |              |
| SPYNOS PLOTIS             | mm<br>inch | 25.5<br>1.00  | 27.5<br>1.08  | 25.5<br>1.00 | 28.5<br>1.12  |              |
| PLOTIS (BENDRAS)          | mm<br>inch | 32<br>1.26    | 34<br>1.34    | 32<br>1.26   | 34<br>1.34    | 33<br>1.30   |
| SPYNOS ILGIS<br>(BENDRAS) | mm<br>inch | 174<br>6.85   |               |              |               |              |
| ILGIS (BENDRAS)           | mm<br>inch | 187<br>7.36   | 185<br>7.28   | 187<br>7.36  | 185<br>7.28   | 187<br>7.36  |
| KALIBRAS                  |            | 9x19          | .40           | .380<br>Auto | .357          | .45 GAP      |
| MODELIS                   |            | G19<br>Gen4** | G19<br>Gen5** | G23<br>Gen4  | G25<br>Gen5** | G32<br>Gen4  |

„COMPACT“

|                        |         |              |              |              |              |               |              |              |              |
|------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| NULEISTUKO SVORIS (~)  | N lbs   | 26<br>5.8    |              | 24<br>5.4    |              | 28<br>6.3     |              | 24<br>5.4    |              |
| NULEISTUKO EIGA (~)    | mm inch | 12.5<br>0.49 |              |              |              |               |              |              |              |
| SVORIS UŽTAISYTO (~)   | g oz    | 890<br>31.39 | 860<br>30.34 | 712<br>25.12 | 960<br>33.86 | 1090<br>38.45 | 945<br>33.33 | 940<br>33.16 | 980<br>34.57 |
| SVORIS SU DĖTUVE       | g oz    | 704<br>24.83 | 694<br>24.48 | 588<br>20.74 | 755<br>26.63 | 840<br>29.63  | 735<br>25.93 | 743<br>26.21 | 780<br>27.51 |
| DĖTUVĖS TALPA          | rounds  | 17           |              | 10           | 17           | 15            | 17           |              | 15           |
| VAMZDŽIO PROFILIS      |         | 6            |              |              |              |               |              |              |              |
| GRAIŽTVŲ ŽINGSNIS      | mm inch | 250<br>9.84  |              |              |              |               |              |              |              |
| VAMZDŽIO ILGIS         | mm inch | 102<br>4.02  |              | 106<br>4.17  | 153<br>6.02  | 135<br>5.31   |              |              |              |
| TAIKYMOŠI ILGIS        | mm inch | 153<br>6.02  |              | 152<br>5.98  | 205<br>8.07  | 192<br>7.56   | 191<br>7.52  |              | 192<br>7.56  |
| AUKŠTIS SU DĖTUVE      | mm inch | 139<br>5.47  |              | 128<br>5.04  | 139<br>5.47  |               |              |              |              |
| SPYNOS PLOTIS          | mm inch | 25.5<br>1.00 |              | 22<br>0.87   | 25.5<br>1.00 |               |              |              |              |
| PLOTIS (BENDRAS)       | mm inch | 33<br>1.30   | 34<br>1.34   | 28<br>1.10   | 33<br>1.30   |               | 34<br>1.34   |              | 33<br>1.30   |
| SPYNOS ILGIS (BENDRAS) | mm inch | 174<br>6.85  | 174<br>6.85  |              | 225<br>8.86  | 207<br>8.15   |              |              |              |
| ILGIS (BENDRAS)        | mm inch | 189<br>7.44  | 185<br>7.28  |              | 242<br>9.53  | 243<br>9.57   | 224<br>8.82  | 222<br>8.74  | 224<br>8.82  |
| KALIBRAS               |         | 9x19         |              |              |              | .40           | 9x19         |              | .40          |
| MODELIS                |         | G19X         | G45**        | G48**        | G17L         | G24           | G34          | G34 Gen4**   | G34 Gen5**   |
|                        |         |              |              |              |              |               |              | G35          | G35 Gen4**   |

„COMPACT“  
„CROSSOVER“

„COMPACT  
SLIMLINE“

„COMPETITION“

## XVI. Techniniai duomenys

|                           |            |               |               |              |              |              |              |
|---------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NULEISTUKO SVORIS<br>(~)  | lbs<br>N   | 24<br>5.4     | 28<br>6.3     | 26<br>5.8    | 28<br>6.3    | 26<br>5.8    | 28<br>6.3    |
| NULEISTUKO EIGA<br>(~)    | mm<br>Inch | 12.5<br>0.49  |               |              |              |              |              |
| SVORIS<br>UŽTAISYTO (~)   | g<br>oz    | 1265<br>44.62 | 730<br>25.75  | 739<br>26.07 | 750<br>26.46 | 827<br>29.17 | 685<br>24.16 |
| SVORIS SU<br>DĖTUVE       | g<br>oz    | 1005<br>35.45 | 610<br>21.52  | 615<br>21.69 | 605<br>21.34 | 676<br>23.85 | 585<br>20.64 |
| DĖTUVĖS TALPA             | rounds     | 15            | 13            | 10           | 9            | 10           | 9            |
| VAMZDŽIO PROFILIS         |            | 6             | 8             | 6            |              |              |              |
| GRAIŽTVŲ ŽINGSNIS         | mm<br>Inch | 250<br>9.84   | 400<br>15.75  | 250<br>9.84  |              | 400<br>15.75 | 250<br>9.84  |
| VAMZDŽIO ILGIS            | mm<br>Inch | 153<br>6.02   | 135<br>5.31   | 87<br>3.43   |              |              |              |
| TAIKYMOSI ILGIS           | mm<br>Inch | 211<br>8.31   | 195<br>7.68   | 137<br>5.39  |              |              |              |
| AUKŠTIS SU DĖTUVE         | mm<br>Inch | 139<br>5.47   | 106<br>4.17   |              |              | 107<br>4.21  | 106<br>4.17  |
| SPYNOS PLOTIS             | mm<br>Inch | 28.5<br>1.12  | 25.5<br>1.00  | 25.5<br>1.00 |              | 27.5<br>1.08 | 25.5<br>1.00 |
| PLOTIS (BENDRAS)          | mm<br>Inch | 34<br>1.34    | 32<br>1.26    | 33<br>1.30   | 32<br>1.26   | 33<br>1.30   | 32<br>1.26   |
| SPYNOS ILGIS<br>(BENDRAS) | mm<br>Inch | 229<br>9.02   | 211<br>8.31   | 159<br>6.26  |              |              |              |
| ILGIS (BENDRAS)           | mm<br>Inch | 241<br>9.49   | 223<br>8.78   | 165<br>6.50  | 163<br>6.42  | 165<br>6.50  | 163<br>6.42  |
| KALIBRAS                  |            | 10mm<br>Auto  | .45 Auto      | 9x19         | .40          | .380<br>Auto | .357         |
| MODELIS                   |            | G40<br>Gen4** | G41<br>Gen4** | G26<br>Gen4  | G26<br>Gen5  | G27<br>Gen4  | G27<br>Gen5  |

„COMPETI-  
TION“

„SUBCOMPACT“



|                           |            |              |                   |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NULEISTUKO SVORIS<br>(~)  | N<br>lbs   | 28<br>6.3    |                   |              |              |              |              | 24<br>5.4    |              |
| NULEISTUKO EIGA<br>(~)    | mm<br>inch | 12.5<br>0.49 |                   |              |              |              |              |              |              |
| SVORIS<br>UŽTAISYTO (~)   | g<br>oz    | 790<br>27.87 | 925<br>32.63      | 930<br>32.80 | 955<br>33.69 | 855<br>30.16 | 760<br>26.81 | 450<br>15.87 | 585<br>20.64 |
| SVORIS SU<br>DĖTUVE       | g<br>oz    | 685<br>24.16 | 760<br>26.81      |              | 745<br>26.28 | 645<br>22.75 | 635<br>22.40 | 390<br>13.76 | 510<br>17.99 |
| DĖTUVĖS TALPA             | rounds     | 6            | 10                |              |              |              | 6            | 6            | 10           |
| VAMZDŽIO PROFILIS         |            | 8            | 6                 | 8            |              |              | 6            |              |              |
| GRAIŽTVŲ ŽINGSNIS         | mm<br>inch | 400<br>15.75 | 250<br>9.84       | 400<br>15.75 |              |              | 250<br>9.84  |              |              |
| VAMZDŽIO ILGIS            | mm<br>inch | 87<br>3.43   | 96<br>3.78        |              |              |              | 82.5<br>3.25 | 86.5<br>3.41 | 87<br>3.41   |
| TAIKYMOŠI ILGIS           | mm<br>inch | 137<br>5.39  | 150<br>5.91       |              |              |              | 125<br>4.92  | 133<br>5.24  |              |
| AUKŠTIS SU DĖTUVE         | mm<br>inch | 106<br>4.17  | 115<br>4.53       | 122<br>4.80  |              |              | 120<br>4.72  | 105<br>4.13  | 108<br>4.25  |
| SPYNOS PLOTIS             | mm<br>inch | 28.5<br>1.12 |                   |              | 25.5<br>1.00 |              | 25.5<br>1.00 | 21<br>0.83   | 22<br>0.87   |
| PLOTIS (BENDRAS)          | mm<br>inch | 33<br>1.30   | 35<br>1.38        |              |              |              | 30<br>1.18   | 25<br>0.98   | 27<br>1.06   |
| SPYNOS ILGIS<br>(BENDRAS) | mm<br>inch | 159<br>6.26  | 172<br>6.77       |              |              |              | 146<br>5.75  | 154<br>6.06  | 154<br>6.06  |
| ILGIS (BENDRAS)           | mm<br>inch | 165<br>6.50  | 177<br>6.97       |              |              |              | 151<br>5.94  | 159<br>6.26  | 165<br>6.50  |
| KALIBRAS                  |            | .45 GAP      | 10mm<br>Auto      | .45 Auto     |              |              | .45 Auto     |              | 9x19         |
| MODELIS                   |            | G39          | G29<br>Gen4<br>SF | G30<br>Gen4  | G30<br>SF    | G30S         | G36          | G42          | G43          |
|                           |            |              |                   |              |              |              |              |              | G43X**       |

„SUBCOMPACT“

„SUBCOMPACT“  
„SLIMLINE“

## Youth Handgun Safety Act Notice

---

- 1** The misuse of handguns is a leading contributor to juvenile violence and fatalities.
- 2** Safely storing and securing firearms away from children will help prevent the unlawful possession of handguns by juveniles, stop accidents, and save lives.
- 3** Federal law prohibits, except in certain limited circumstances, anyone under 18 years of age from knowingly possessing a handgun, or any person from selling, delivering, or otherwise transferring a handgun to a person under 18.
- 4** A knowing violation of the prohibition against selling, delivering, or otherwise transferring a handgun to a person under the age of 18 is, under certain circumstances, punishable by up to 10 years in prison.

### FEDERAL LAW

The Gun Control Act of 1968, 18 U.S.C. Chapter 44, provides in pertinent part as follows:

18 U.S.C. §922(x)

- 1** It shall be unlawful for any person to sell, deliver, or otherwise transfer to a person who the transferor knows or has reasonable cause to believe is a juvenile –
  - B** a handgun; or
  - C** ammunition that is suitable for use only in a handgun.
- 2** It shall be unlawful for any person who is a juvenile to knowingly possess –
  - C** a handgun; or
  - D** ammunition that is suitable for use only in a handgun.
- 5** This subsection does not apply to –
  - F** a temporary transfer of a handgun or ammunition to a juvenile or to the possession or use of a handgun or ammunition by a juvenile if the handgun and ammunition are possessed and used by the juvenile –
    - i** in the course of employment, in the course of ranching or farming related to activities at the residence of the juvenile (or non property used for ranching or farming at which the juvenile, with the permission of the property owner or lessee, is performing activities related to the operation of the farm or ranch), target practice, hunting, or a course of instruction in the safe and lawful use of a handgun;

- ii with the prior written consent of the juvenile's parent or guardian who is not prohibited by Federal, State, or local law from possessing a firearm, except –
    - I during transportation by the juvenile of an unloaded handgun in a locked container directly from the place of transfer to a place at which an activity described in clause (i) is to take place and transportation by the juvenile of that handgun, unloaded and in a locked container, directly from the place at which such an activity took place to the transferor; or
    - II with respect to ranching or farming activities as described in clause (i), a juvenile may possess and use a handgun or ammunition with the prior written approval of the juvenile's parent or legal guardian and at the direction of an adult who is not prohibited by Federal, State or local law from possessing a firearm;
  - ii the juvenile has the prior written consent in the juvenile's possession at all times when a handgun is in the possession of the juvenile; and
  - iii in accordance with State and local law;
- B** a juvenile who is a member of the Armed Forces of the United States or the National Guard who possesses or is armed with a handgun in the line of duty;
  - C** a transfer by inheritance of title (but not possession) of a handgun or ammunition to a juvenile; or
  - D** the possession of a handgun or ammunition by a juvenile taken in defense of the juvenile or other persons against an intruder into the residence of the juvenile or a residence in which the juvenile is an invited guest.
- 4** A handgun or ammunition, the possession of which is transferred to a juvenile in circumstances in which the transferor is not in violation of this subsection shall not be subject to permanent confiscation by the Government if its possession by the juvenile subsequently becomes unlawful because of the conduct of the juvenile, but shall be returned to the lawful owner when such handgun or ammunition is no longer required by the Government for the purposes of investigation or prosecution.
- 5** For purposes of this subsection, the term "juvenile" means a person who is less than 18 years of age.

6

- G** In a prosecution of a violation of this subsection, the court shall require the presence of a juvenile defendant's parent or legal guardian at all proceedings.
- H** The court may use the contempt power to enforce subparagraph (A).
- I** The court may excuse attendance of a parent or legal guardian of a juvenile defendant at a proceeding in a prosecution of a violation of this subsection for good cause shown.

18 U.S.C. § 924(a)(6)

- i** A juvenile who violates section 922(x) shall be fined under this title, imprisoned not more than 1 year, or both, except that a juvenile described in clause (ii) shall be
- B** sentenced to probation on appropriate conditions and shall not be incarcerated unless the juvenile fails to comply with a condition of probation.
- ii** A juvenile is described in this clause if –
  - III** the offense of which the juvenile is charged is possession of a handgun or ammunition in violation of section 922(x)(2); and
  - IV** the juvenile has not been convicted in any court of an offense (including an offense under section 922(x) or a similar State law, but not including any other offense consisting of conduct that if engaged in by an adult would not constitute an offense) or adjudicated as a juvenile delinquent for conduct that if engaged in by an adult would constitute an offense.
- B** A person other than a juvenile who knowingly violates section 922(x) –
  - iii** shall be fined under this title, imprisoned not more than 1 year, or both; and
  - iv** if the person sold, delivered, or otherwise transferred a handgun or ammunition to a juvenile knowing or having reasonable cause to know that the juvenile intended to carry or otherwise possess or discharge or otherwise use the handgun or ammunition in the commission of a crime of violence, shall be fined under this title, imprisoned not more than 10 years, or both.CeVc

## State required Safety Warnings

Certain states have law requiring that specific warnings be provided with handguns sold in those states. Because GLOCK pistols are sold in all states, the safety warnings required by all states are included in this manual.

California:

### **⚠ WARNING!**

"Firearms must be handled responsibly and securely stored to prevent access by children and other unauthorized users. California has strict laws pertaining to firearms, and you may be fined or imprisoned if you fail to comply with them. Visit the Web site of the California Attorney General at <https://oag.ca.gov/firearms> for information on firearm laws applicable to you and how you can comply. Prevent child access by always keeping guns locked away and unloaded when not in use. If you keep a loaded firearm where a child obtains and improperly uses it, you may be fined or sent to prison."

### **⚠ ADVERTENCIA!**

"Las armas de fuego deben operarse con responsabilidad y mantenerse guardadas en un lugar seguro fuera del alcance de niños o usuarios no autorizados. California tiene leyes estrictas con respecto a armas de fuego, y Usted puede ser multado o enviado a prisión por su incumplimiento con estas regulaciones. Visite la página web del Fiscal General de California en <https://oag.ca.gov/firearms> para obtener información acerca de las regulaciones sobre armas de fuego aplicables a su situación y que debe hacer para cumplir con ellas. Prevenga que niños tengan acceso a armas de fuego manteniéndolas descargadas y guardadas bajo llave cuando no las esté utilizando. Si Usted mantiene un arma de fuego cargada donde un niño pueda tener acceso y la usa de manera inapropiada, Usted puede resultar multado o enviado a prisión."

Connecticut:

"UNLAWFUL STORAGE OF A LOADED FIREARM MAY RESULT IN IMPRISONMENT OR FINE."

Florida:

"IT IS UNLAWFUL, AND PUNISHABLE BY IMPRISONMENT AND FINE, FOR ANY ADULT TO STORE OR LEAVE A FIREARM IN ANY PLACE WITHIN THE REACH OR EASY ACCESS OF A MINOR UNDER 18 YEARS OF AGE OR TO KNOWINGLY SELL OR OTHERWISE TRANSFER OWNERSHIP OR POSSESSION OF A FIREARM TO A MINOR OR A PERSON OF UNSOUND MIND."

Maine:

"ENDANGERING THE WELFARE OF A CHILD IS A CRIME. IF YOU LEAVE A FIREARM AND AMMUNITION WITHIN EASY ACCESS OF A CHILD, YOU MAY BE SUBJECT TO FINE, IMPRISONMENT OR BOTH. KEEP FIREARMS AND AMMUNITION LOCKED UP. USE TRIGGER LOCKS."

Maryland:

WARNING: "CHILDREN CAN OPERATE FIREARMS WHICH MAY CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY. IT IS A CRIME TO STORE OR LEAVE A LOADED FIREARM IN ANY LOCATION WHERE AN INDIVIDUAL KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN THAT AN UNSUPERVISED MINOR WOULD GAIN ACCESS TO THE FIREARM. STORE YOUR FIREARM RESPONSIBLY!"

Massachusetts:

"WARNING FROM THE MASSACHUSETTS ATTORNEY GENERAL: This handgun is not equipped with a device that fully blocks use by unauthorized users. More than 200,000 firearms like this one are stolen from their owners every year in the United States. In addition, there are more than a thousand suicides each year by younger children and teenagers who get access to firearms. Hundreds more die from accidental discharge. It is likely that many more children sustain serious wounds, or inflict such wounds accidentally on others. In order to limit the chance of such misuse, it is imperative that you keep this weapon locked in a

secure place and take reasonable preventive steps necessary to limit the possibility of theft or accident. Failure to take reasonable preventative steps may result in innocent lives being lost, and in some circumstances may result in your liability for these deaths."

"IT IS UNLAWFUL TO STORE OR KEEP A FIREARM, RIFLE, SHOTGUN OR MACHINE GUN IN ANY PLACE UNLESS THAT WEAPON IS EQUIPPED WITH A TAMPER-RESISTANT SAFETY DEVICE OR IS STORED OR KEPT IN A SECURELY LOCKED CONTAINER."

New Jersey:

"IT IS A CRIMINAL OFFENSE TO LEAVE A LOADED FIREARM WITHIN EASY ACCESS OF A MINOR."

New York City:

"THE USE OF A LOCKING DEVICE OR SAFETY LOCK IS ONLY ONE ASPECT OF RESPONSIBLE FIREARMS STORAGE. FOR INCREASED SAFETY, FIREARMS SHOULD BE STORED UNLOADED AND LOCKED IN A LOCATION THAT IS BOTH SEPARATE FROM THEIR AMMUNITION AND INACCESSIBLE TO CHILDREN AND OTHER UNAUTHORIZED PERSONS."

North Carolina:

"IT IS UNLAWFUL TO STORE OR LEAVE A FIREARM THAT CAN BE DISCHARGED IN A MANNER THAT A REASONABLE PERSON SHOULD KNOW IS ACCESSIBLE TO A MINOR."

Texas:

"IT IS UNLAWFUL TO STORE, TRANSPORT, OR ABANDON AN UNSECURED FIREARM IN A PLACE WHERE CHILDREN ARE LIKELY TO BE AND CAN OBTAIN ACCESS TO THE FIREARM."

Wisconsin:

"IF YOU LEAVE A LOADED FIREARM WITHIN THE REACH OR EASY ACCESS OF A CHILD YOU MAY BE FINED OR IMPRISONED OR BOTH IF THE CHILD IMPROPERLY DISCHARGES, POSSESSES, OR EXHIBITS THE FIREARM."

State laws and regulations concerning firearms change constantly. Please check with your local federally licensed firearm dealer or state police for additional laws and regulations regarding the storage and use of firearms in your state.

---

**KONTAKTAI:**

Išsamesnė informacijos apie mūsų gaminius rasite internetinėje svetainėje **www.glock.com** arba susisiekiite su artimiausiu GLOCK prekybos atstovu.

**LEIDINIO SAVININKAS, LEIDĖJAS:**

„GLOCK Ges.m.b.H.“  
Gaston Glock-Platz 1,  
2232 Deutsch-Wagram  
Austrija

**NUOTRAUKOS:**

Šioje brošiūroje esančios iliustracijos yra simbolinės nuotraukos, kurios gali skirtis nuo faktinio gaminio.

**SPAUDINO:**

„Gerin Druck GmbH“  
Gerinstraße 1-3,  
2120 Wolkersdorf  
Austrija

Pasilikame teisę daryti techninius ir matmenų pakeitimus, už korektūros ir spausdinimo klaidas neatsakome.

**LT | 51174 | 11-2020**

